



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008017

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.





HERRAMIENTAS:

Juego de copas

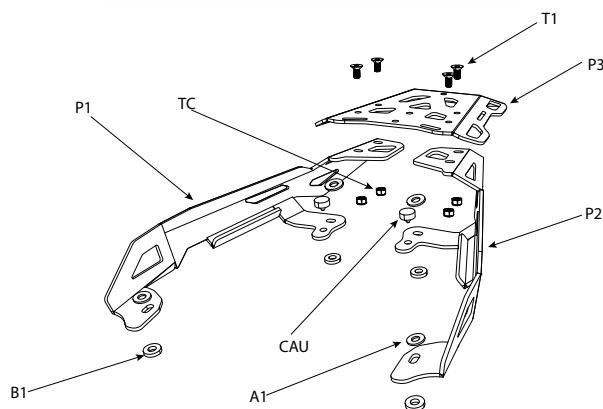
PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

Lateral derecho	Lateral izquierdo	Base	Tornillo avellanado 8 x 20
			
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 3	CANTIDAD: 4
Tuerca seguridad M8	Buje aluminio alt 5	Arandela	
			
CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4	

PARRILLA PARA HONDA XADV 750



INSTALACIÓN:

1

Retire los tornillos que sostienen las asas traseras de la motocicleta.



2

Ensamble los laterales de la parrilla con los tornillos originales sin ajustarlos.





- 3** Ensamble la base y una vez este todo en su lugar apriete todos los tornillos.

