



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008066

NOTA:


No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.


HERRAMIENTAS:


Llaves hexagonales #4

PRODUCTO INSTALADO

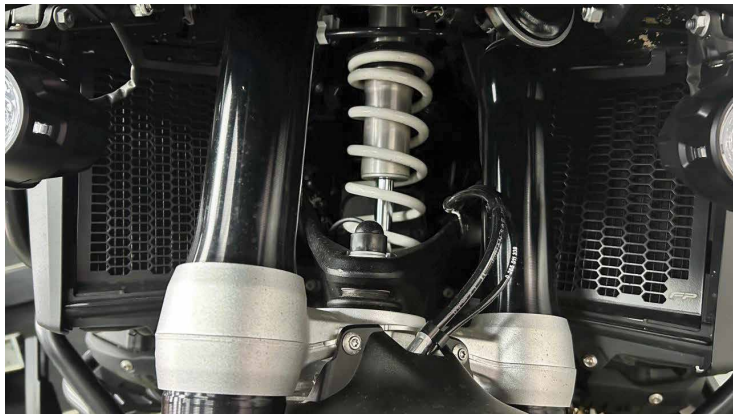

EL KIT CONTIENE:

Protector de radiador derecho	Protector de radiador izquierdo	Tornillo button M6 x 16	Tuerca de seguridad
			
P1	P2	T1	TC
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2

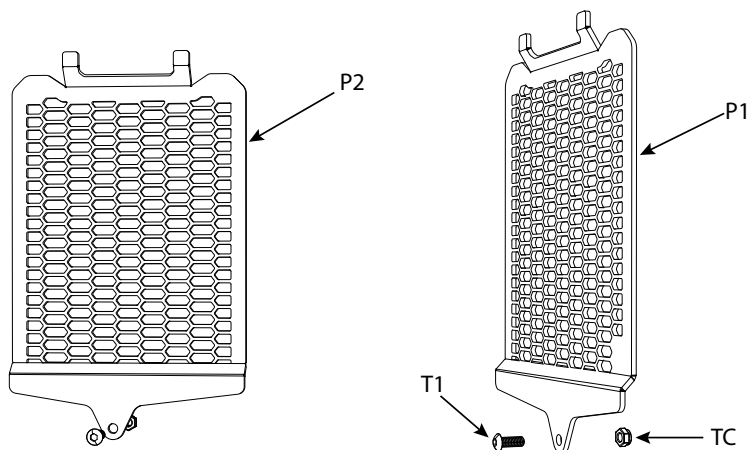


PROTECTOR DE RADIADORES PARA BMW R1300 GS



INSTALACIÓN:

1

Retire los protectores de radiadores originales empujando las ranuras de la parte externa hacia donde indican las flechas.

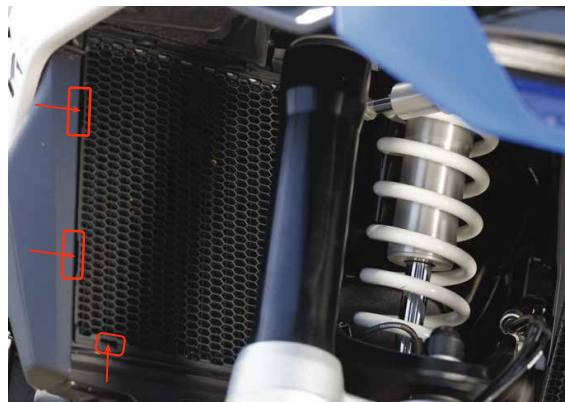

2

Retire el sujetador plastico que se muestra en la imagen.





- 3** Tire levemente el plástico hacia adelante y deslice el protector de radiador FP hasta que coincidan las ranuras superiores del plástico con las del protector.



- 4** Una vez coincidan los agujeros del plástico con los del protector de radiador, inserte el tornillo y asegurelo con la tuerca aplicando un torque moderado.

