



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008071

PROTECTOR CARTER DUCATI DESERTX

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.



Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Rache y copa 19
llave boca fija #10 y #19
Hexagonal #5 y #6




PRODUCTO INSTALADO

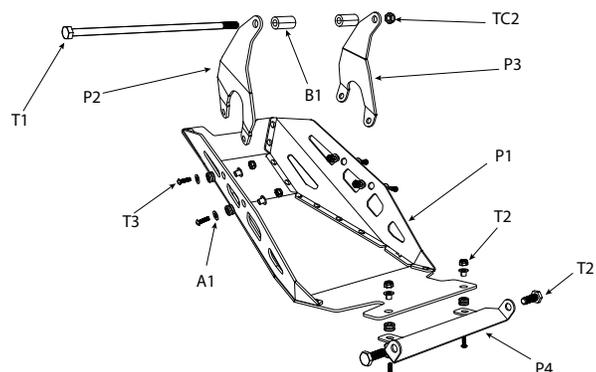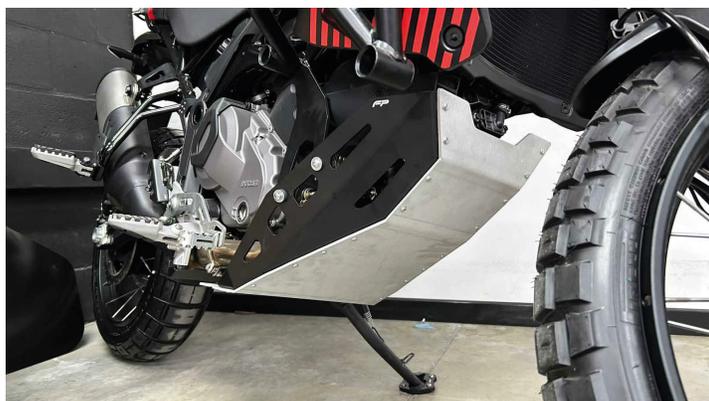

INSTALACIÓN:

- 1 Retire el tornillo pasante del chasis que se muestra en la imagen. (Se recomienda hacerlo con la moto parada en el gato central).

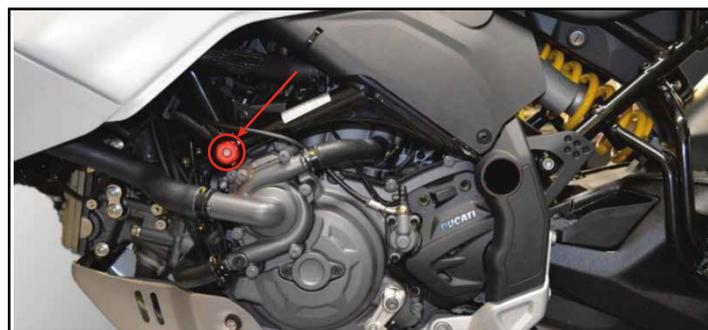

EL KIT CONTIENE:

Protector de carter <p>P1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	Platina sujeción izquierda <p>P2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	Platina sujeción derecha <p>P3</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	Platina sujeción trasera <p>P4</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	Tornillo button M6 x 25 <p>T3</p> <p>CANTIDAD: 6</p>
Tornillo M12 x 340 <p>T1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	Tuerca M12 <p>TC2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	Buje aluminio Alfo 50 int 12 <p>B1</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	Tuerca M6 <p>TC2</p> <p>CANTIDAD: 6</p>	Arandela M6 <p>A1</p> <p>CANTIDAD: 6</p>
Tornillo M12 x 25 <p>T2</p> <p>CANTIDAD: 2</p>				

- 2 Ensamble las platinas de sujeción laterales con el tornillo T1 y los bujes B1 sin apretar los tornillos.





3

Ensamble la sujeción inferior con los tornillos T2 y los bujes B2



4

Primero inicie ensamblando el carter en la sujeción inferior, sin ajustar los tornillos, luego ensamble en las sujeciones laterales. Utilice los tornillos T3, las tuercas TC2 y arandelas A1.



NOTA:

Instalar los tornillos de las platinas laterales en cruz, siguiendo la secuencia sugerida en las imagenes:



(Lado izquierdo)



(Lado derecho)

1° En el agujero inferior de la platina izquierda y el carter.

2° En el agujero superior de la platina derecha del carter.

3° En el agujero inferior de izquierda y el carter.

4° En el agujero superior de la platina derecha del carter.