



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008079

DEFENSAS INFERIORES BMW F750GS, F850GS, F900GS

NOTA:


No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

- Haxagonal #6, #8
- Llave boca fija #13, #17
- Rache y Llave torx 55

PRODUCTO INSTALADO

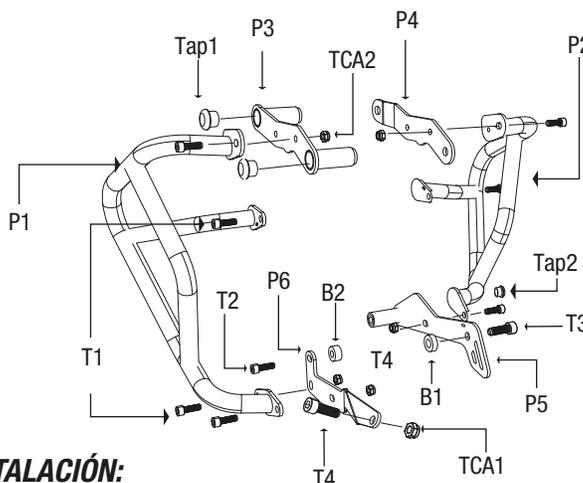

INSTALACIÓN:

1 Retire los tornillos que se indican en la imagen y ensamble la sujeción superior izquierda con los tornillos originales.




EL KIT CONTIENE:

<p>P1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>P2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>P3</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>P4</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>P5</p> <p>CANTIDAD: 1</p>
<p>P6</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>TCA1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>TCA2</p> <p>CANTIDAD: 5</p>	<p>T1</p> <p>CANTIDAD: 8</p>	<p>T2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>
<p>T3</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>T4</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>B1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>B2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>TAP1</p> <p>CANTIDAD: 2</p>
<p>TAP2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>				



- 2** Desensamble el plástico que se muestra en la imagen.

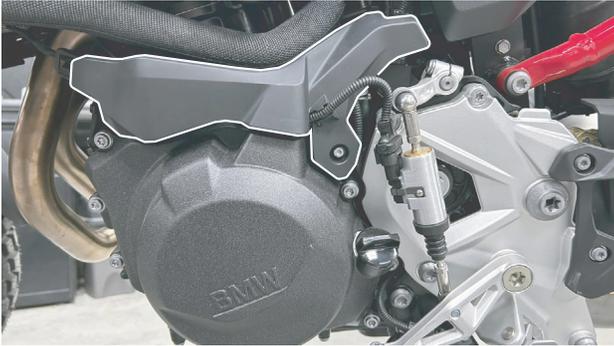

- 3** Ensamble la sujeción inferior con los tornillos T2, B2, T4 y TCA 1



- 4** Ensamble el lado izquierdo de la defensa en los puntos de sujeción previamente ensamblados. Use los tornillos T1 y tuercas TCA2



- 5** Retire los tornillos que se indican en la imagen y ensamble la sujeción superior derecha P4 con los tornillos originales.



- 6** Ensamble el punto de sujeción Inferior derecho P5 con los tornillos, T3, T1 y TCA2





- 7** Por último ensamble el lado derecho de la defensa en los puntos de sujeción previamente ensamblados. Use los tornillos T1 y tuercas TCA2.

