



# MANUAL DE INSTALACIÓN PN008183

# DEFENSAS ALTA BMW F750GS, F850GS, F900GS

### NOTA:


No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

- Haxagonal #6, #8
- Llave boca fija #13, #17
- Rache y Llave torx 55

## PRODUCTO INSTALADO

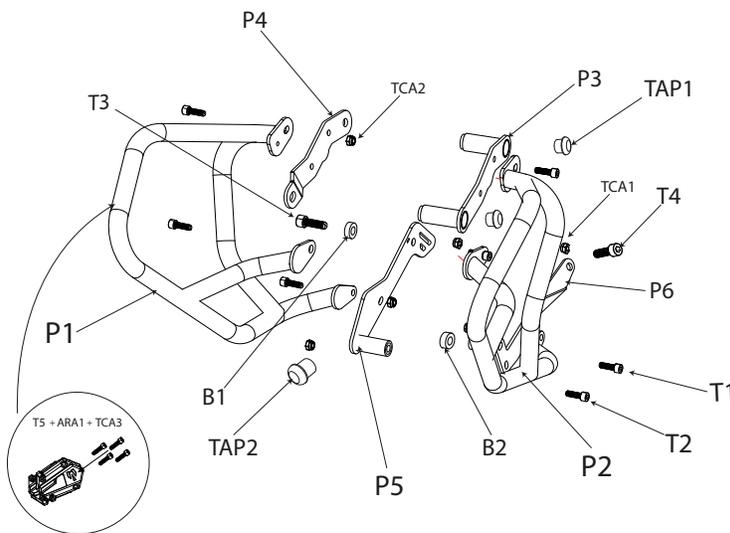

### EL KIT CONTIENE:

Defensa derecha	Defensa izquierda	Sujeción superior izquierda	Sujeción superior derecha	Sujeción inferior derecha
P1	P2	P3	P4	P5
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1
Sujeción inferior izquierda	Tuerca seguridad M10	Tuerca seguridad M8	Tornillo socket M8 x 20	Tornillo socket M8 x 25
P6	TCA1	TCA2	T1	T2
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 7	CANTIDAD: 1
Tornillo socket M10 x 25	Tornillo socket M10 x 30	Buje aluminio M10 alto 10	Buje aluminio M8 alto 12	Tapón sujeción superior izq
T3	T4	B1	B2	TAP1
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 2
Tapón sujeción inferior der	Arandela M8 Inox	Abrazadera investada	Tornillo M5x20	Tuerca M5 Inox
TAP2	ARA1	ARA1	T5	TCA3
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 6	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 8	CANTIDAD: 8


### INSTALACIÓN:

**1** Retire los tornillos que se indican en la imagen y ensamble la sujeción superior izquierda con los tornillos originales.







**2** Desensamble el plástico que se muestra en la imagen.

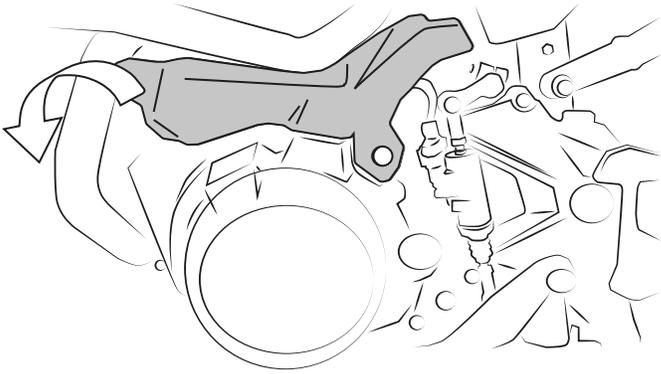


**3** Ensamble la sujeción inferior con los tornillos T2, B2, T4 y TCA 1

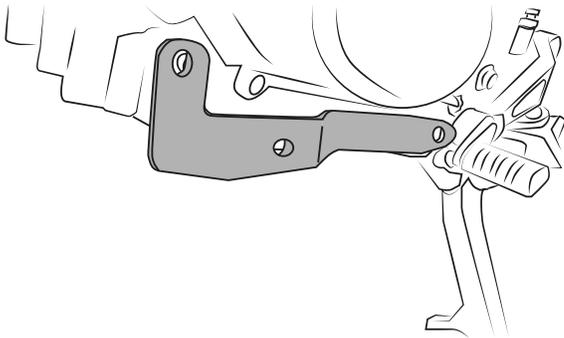


**4** Ensamble el lado izquierdo de la defensa en los puntos de sujeción previamente ensamblados. Use los tornillos T1 y tuercas TCA2

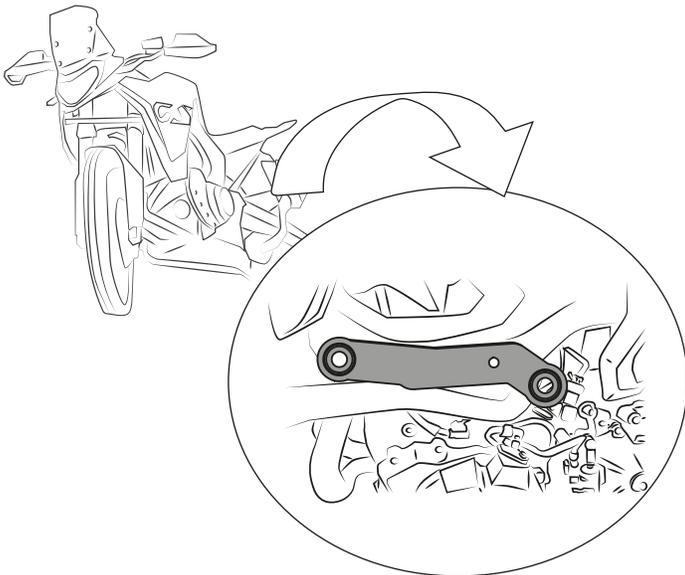

**5** Retire los tornillos que se indican en la imagen y ensamble la sujeción superior derecha P4 con los tornillos originales.

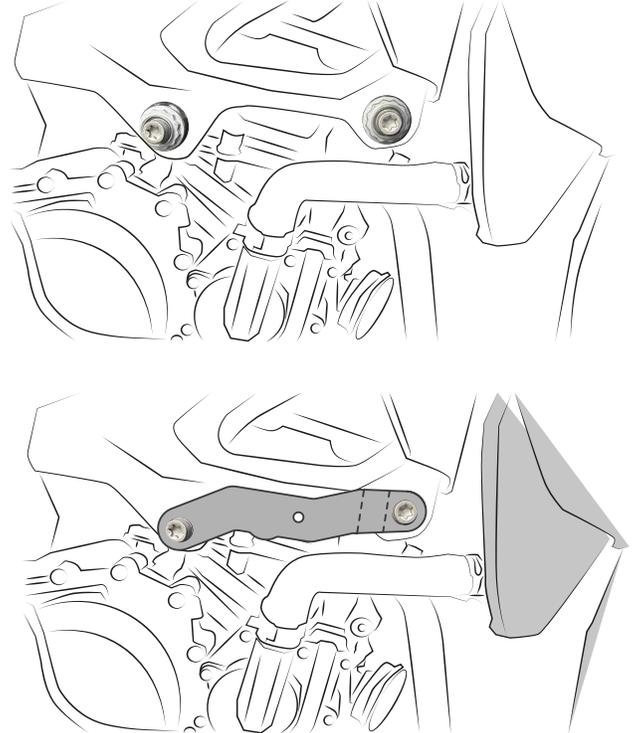

**6** Ensamble el punto de sujeción Inferior derecho P5 con los tornillos, T3, T1 y TCA2

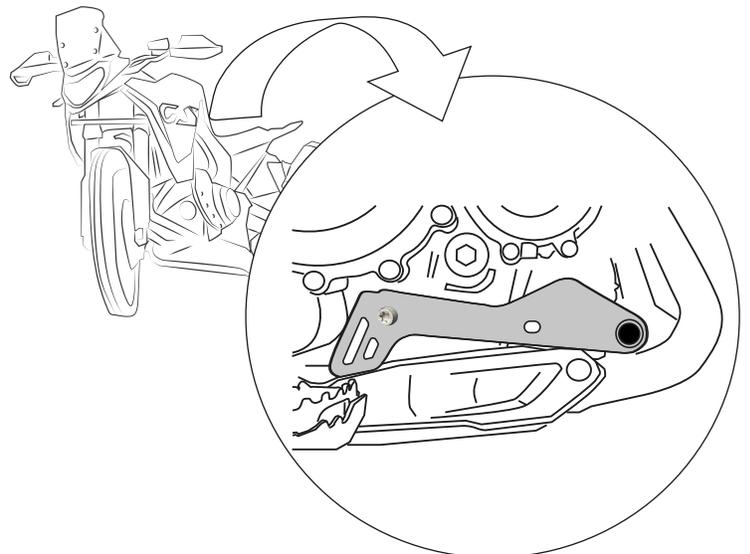



- 7** Por último ensamble el lado derecho de la defensa en los puntos de sujeción previamente ensamblados. Use los tornillos T1 y tuercas TCA2.

