



## MANUAL DE INSTALACION PN008315

## PARRILLA TUBULAR ROYAL ENFIELD SCRAM 411

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.


Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:




Llaves hexagonas

Llaves boca fija o juego de rache

## ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO

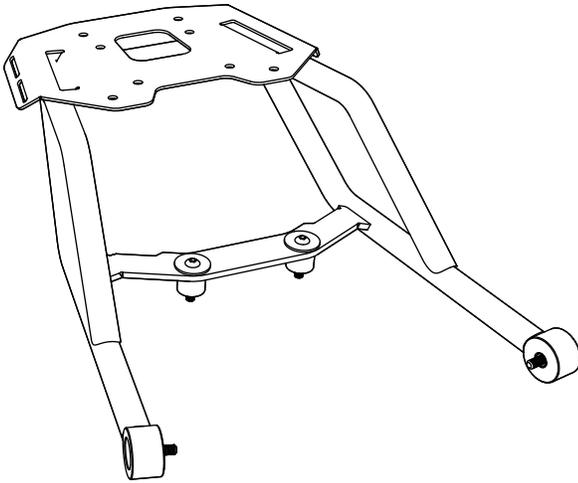

### EL KIT CONTIENE:

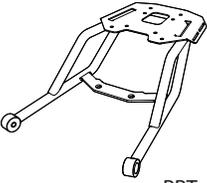PARRILLA TUBULAR SCRAM 411	TORNILLO BUTTON M8 X 20	BUJE ALUMINIO ALTURA 15.5 MM
 PRT	 T1	 BUJ
Cantidad: 01	Cantidad: 02	Cantidad: 02
ARANDELA PLANA M8	TORNILLO BUTTON M8 X 35	
 ARA	 T2	
Cantidad: 02	Cantidad: 02	

### INSTALACIÓN

- 1 Utilice los puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1**. (Sujeciones originales a la motocicleta) el componente original de la moto debe ser retirado para instalar la parrilla tubular de la marca FP MOTO


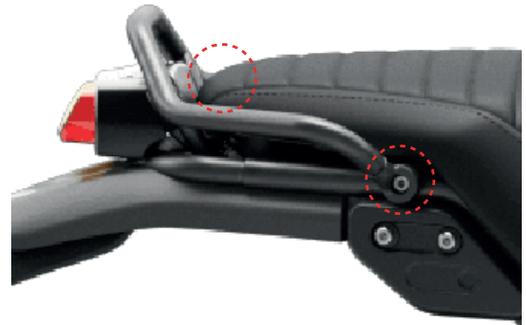


Imagen 1.

- 2 Utilice los insumos entregados en el kit para realizar la instalación del producto como lo indica el **Esquema 1**.

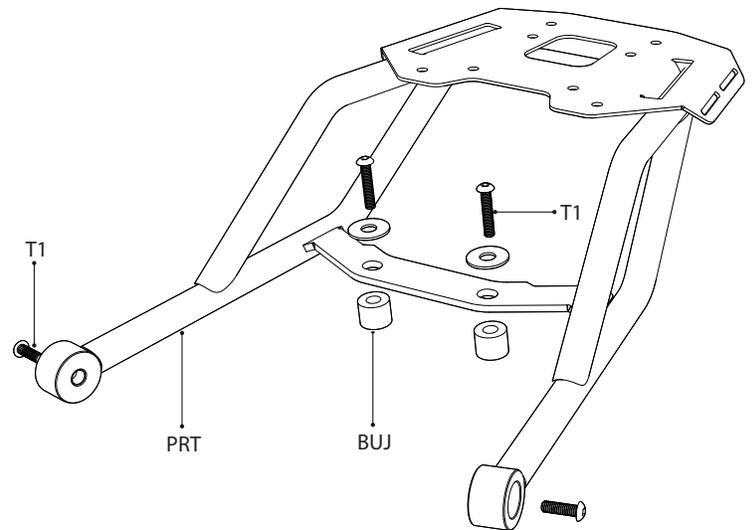

Esquema 1.