



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008379

PROTECTOR CARTER HIMALAYAN 450

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Juego de hexagonales



Juego de boca fijas








Rache y copas



PRODUCTO INSTALADO




EL KIT CONTIENE:


Protector de motor	Protector de mofle	Platina sujeción	Tornillo button M6 x 20
			
P1	P2	PLA1	T1
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 4
Tornillo Button M6 x 16	Chapeta Roscada	Arandela M6	
			
T2	O1	A1	
CANTIDAD: 3	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 7	



INSTALACIÓN:

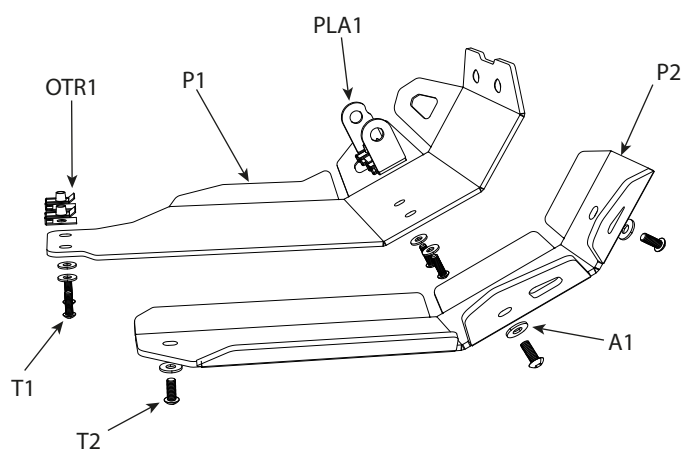

- 1 Retire el carter original de la moto y el protector de mofle y desinstale la platina que sujeta el protector de motor plástico.

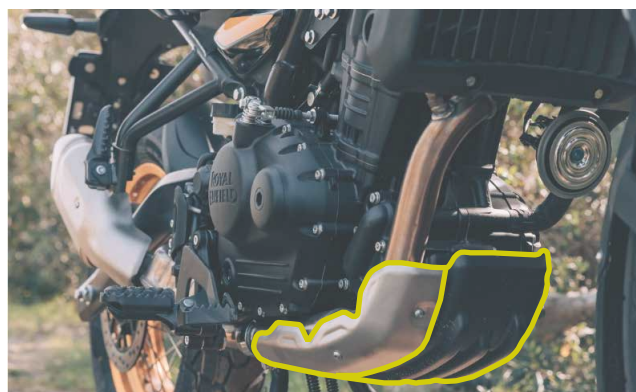





MANUAL DE INSTALACIÓN PN008379

PROTECTOR CARTER HIMALAYAN 450


- 2** Instale la platina PLA1 en el lugar de la original utilizando el mismo tornillo.

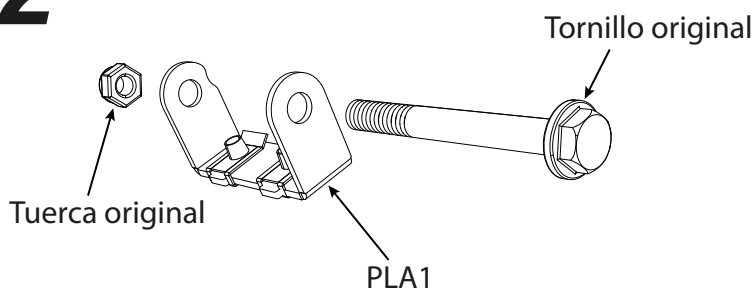

- 3** Instale las chapetas en la platina trasera original que sujeta el protector de motor plástico como muestra la imagen.

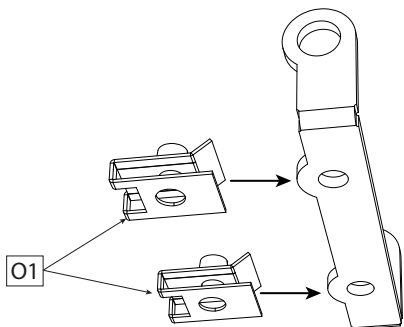

- 4** Instale el protector en la platina PLA1 y las chapetas instaladas anteriormente usando los tornillos T1 y arandelas como muestra el gráfico.

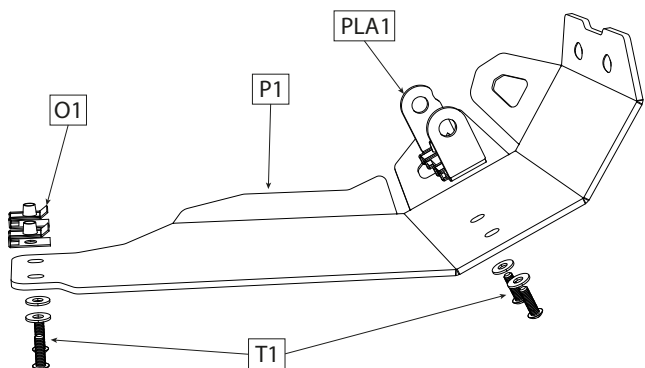

- 5** Instale el protector de mofle el los puntos de sujeción del original con los tornillos T2.

