



## MANUAL DE INSTALACIÓN PN008422

## SLIDER DRIVE PULSAR NS400Z

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.


Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:



kit de llaves Hexagonal  
Juego de copas milimétricas  
Juego de llaves Boca fija



## PRODUCTO INSTALADO

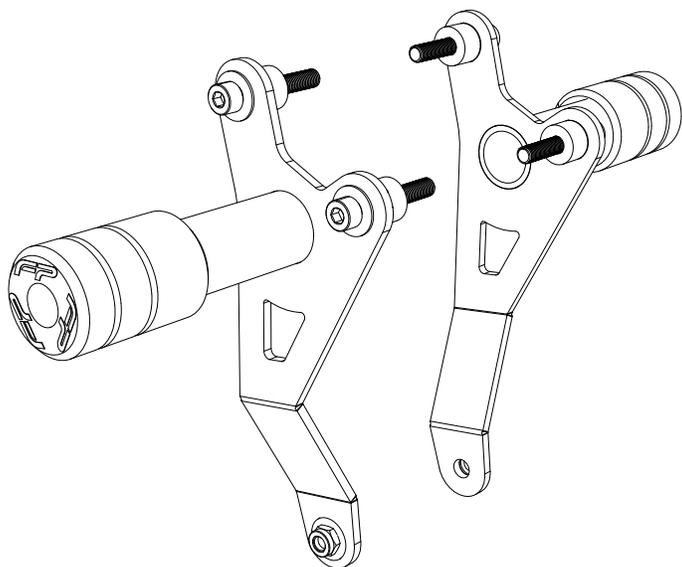


### EL KIT CONTIENE:

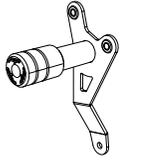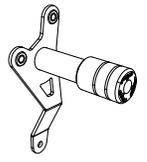Slider lado Izquierdo (LH)  CANTIDAD: 1	Slider lado Derecho (RH)  CANTIDAD: 1		
Tornillo Avellan M8x50 (TORN)  CANTIDAD: 4	Buje Aluminio Alt 13 (TORN2)  CANTIDAD: 4	Tornillo Avellan M8 (ARA)  CANTIDAD: 6	Tornillo Avellan M8 (TCA)  CANTIDAD: 2

### INSTALACIÓN LADO IZQUIERDO:



Retire los tornillos que sujetan el tubo en los puntos A y 3. Luego instale el slider del lado izquierdo según se muestra el diagrama teniendo en cuenta que se instala en los puntos 1 - 2 - 3.

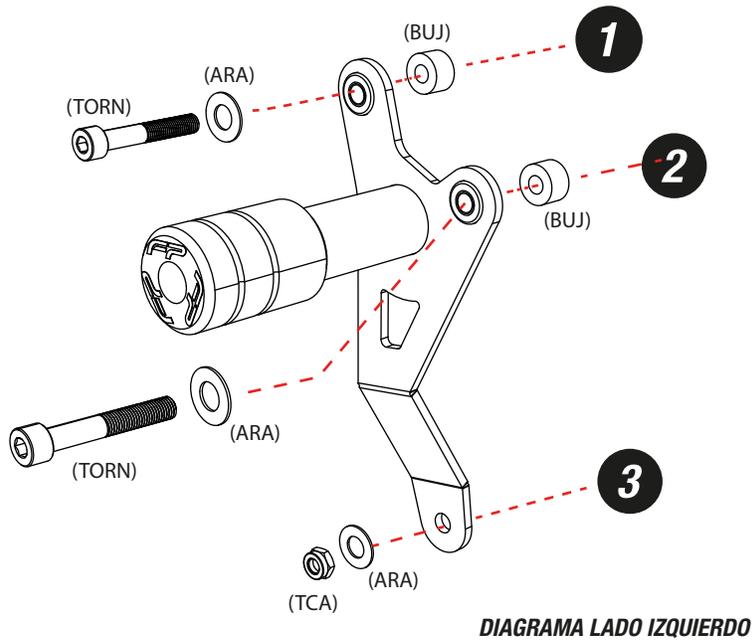

**INSTALACIÓN LADO DERECHO:**



Retire los tornillos que sujetan el tubo en los puntos A y 3. Luego instale el slider del lado derecho según se muestra el diagrama teniendo en cuenta que se instala en los puntos 1 - 2 - 3.

