MANUAL DE INSTALACIÓN PN008425

SOPORTE MALETAS LATERALES PULSAR NS400Z

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

kit de llaves Hexagonal
Juego de copas milimétricas
Juego de llaves Bocafija

PRODUCTO INSTALADO

EL KIT CONTIENE:

Soporte lado Derecho	Soporte lado Izquierdo	Unión central	Alforja derecha	Alforja Izquierda
 P1	 P2	 P3	 P4	 P5
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1

Buje aluminio alt 8	Buje aluminio alt 13	Tornillo socket M8 x 30	Tornillo socket M8 x 35	Tornillo socket M8 x 60
B1	 B2	T1	 T2	T3
CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 2

Tornillo socket M6 x 30	Tornillo avellanado M8 x 35	Tornillo avellanado M8 x 50	Tuerca seguridad M8	Buje aluminio alt 5
 T4	 T5	T6	TU1	B3
CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4

INSTALACIÓN:

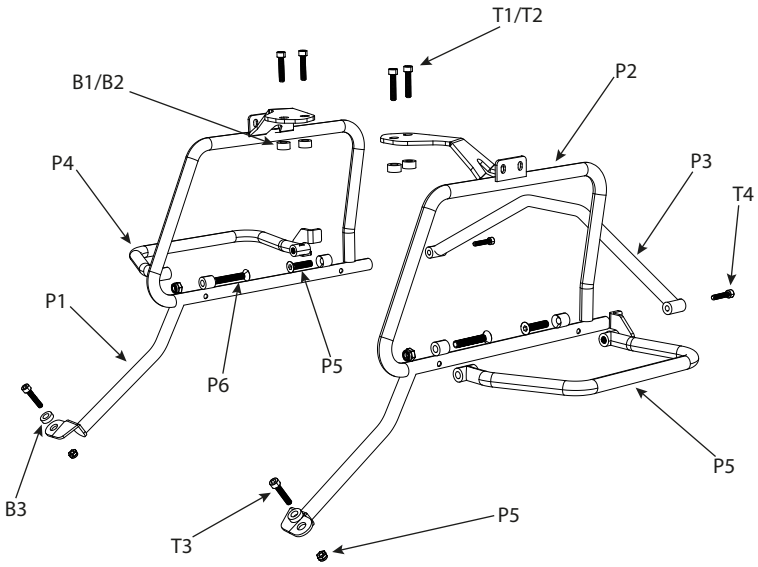

1 Retirar tornillos originales de las asas.

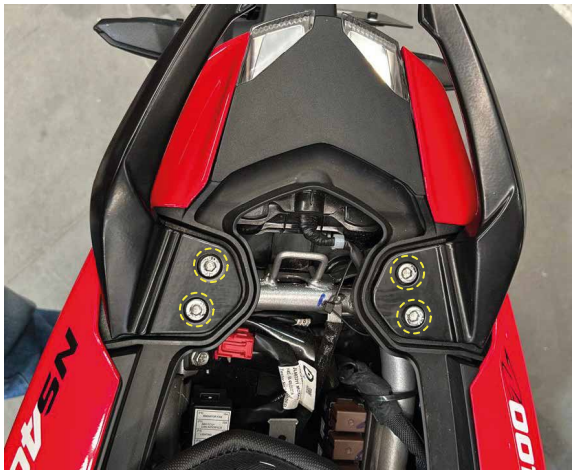

2 Retirar los pasadores de los calapies traseros sin retirar los calapies.

3 Instale las alforjas en cada lado con la tornilleria que muestra el esquema.

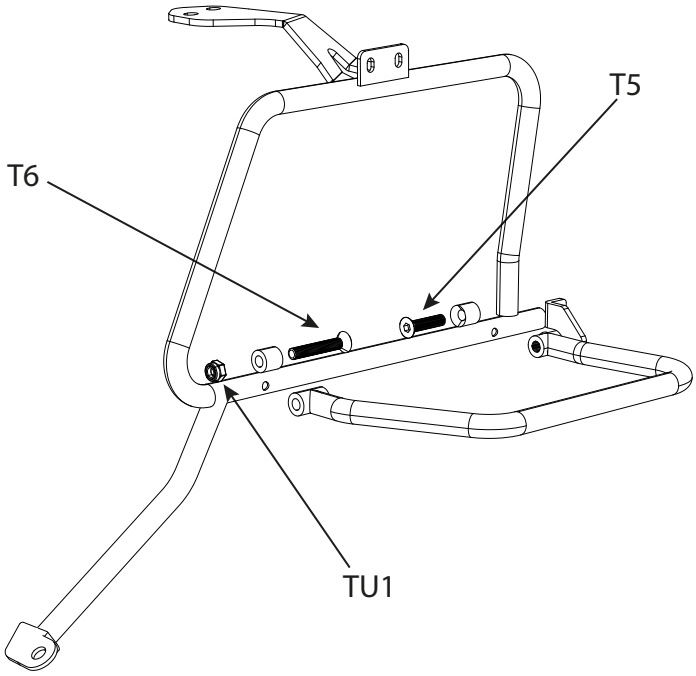

4 Instale los soporte laterales empezando por la parte superior sin apretar los tornillos y despúes el punto del calapie.
NOTA: Dependiendo de la motocicleta use los tornillos T1 con los bujes B1 o los tornillosT2 con los bujes B2, según sea el caso.

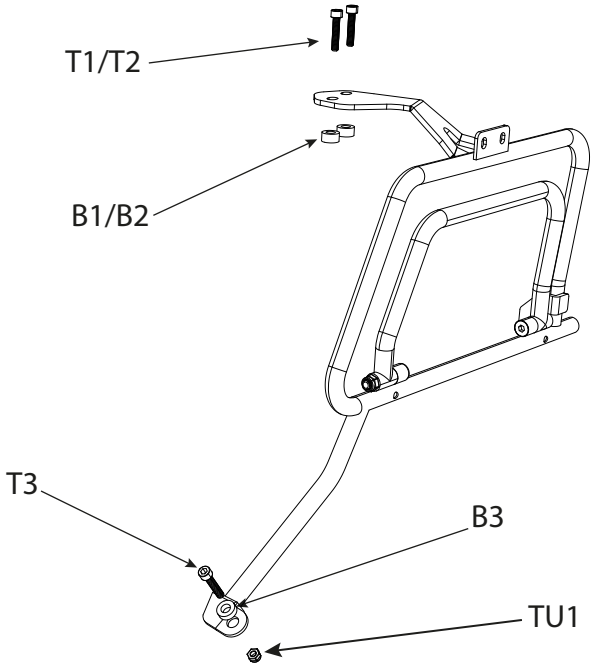
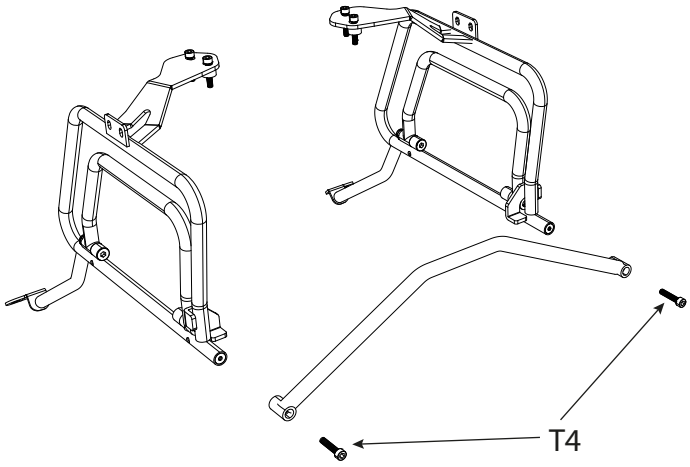
5 Una vez tenga los dos laterales en su lugar proceda a instalar la unión central como muestra el esquema; y por último apriete todos los tornillos para asegurar el producto en su lugar.