



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008465

BASE TOPCASE ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:


kit de llaves Hexagonal 



PRODUCTO INSTALADO



INSTALACIÓN:

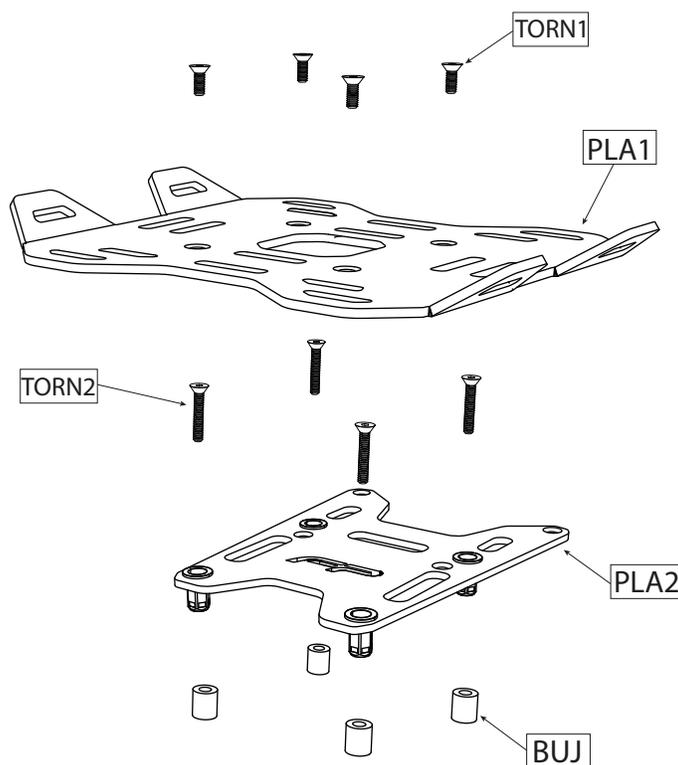

EL KIT CONTIENE:

Platina base aluminio (PLA1)	Platina montaje Acero (PLA2)	Buje Aluminio altura 15mm	Tornillo avellanado M8 X 20
			
PLA1	PLA2	BUJ	TORN1
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4


Tornillo Avellanado M6x35


TORN2
CANTIDAD: 4

1 Retire los tornillos de la base plástica de la motocicleta.



2 Ensamble la PLA2 en los agujeros de la parrilla original de la motocicleta con los bujes y tornillos M6 como muestra la imagen (se puede ensamblar la parrilla con y sin la base plástica original).

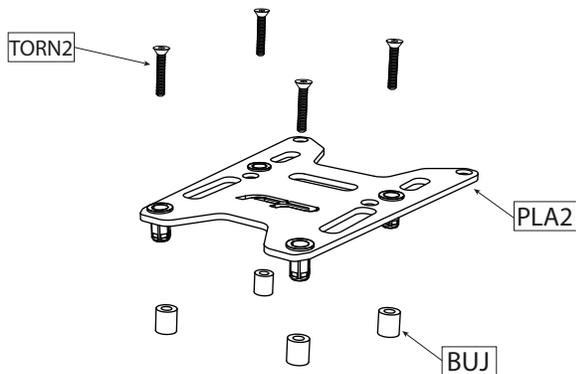

Sentido de la platina



POSIBLES POSICIONES DE LA PARRILLA:

Posición 1: Recomendado para Maleta vertical Drybag



Posición 2: Recomendado para maleta rígida



Posición 3: Recomendado para maleta horizontal tipo Drybag

