MANUAL DE INSTALACIÓN PN008466

PROTECTOR RADIADOR HIMALAYAN 450

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

kit de llaves Hexagonal

PRODUCTO INSTALADO

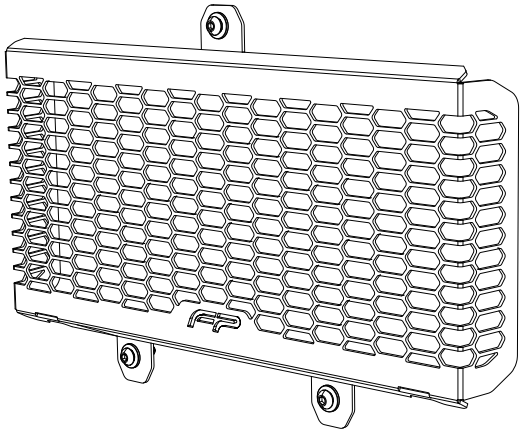

EL KIT CONTIENE:

Platina Radiador	Tornillo Button M6X20 (TORN)	Arandela plana M6 (ARA)	Arandela Caucho (ACAU)
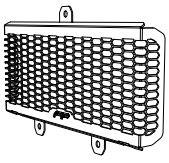			
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 3	CANTIDAD: 3	CANTIDAD: 3

INSTALACIÓN:

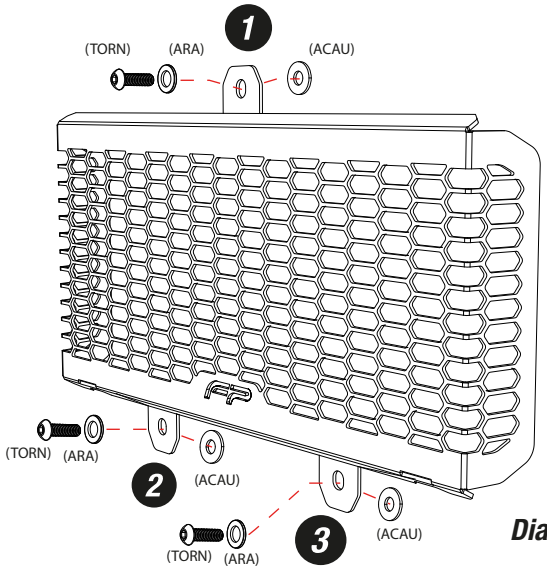

Diagrama
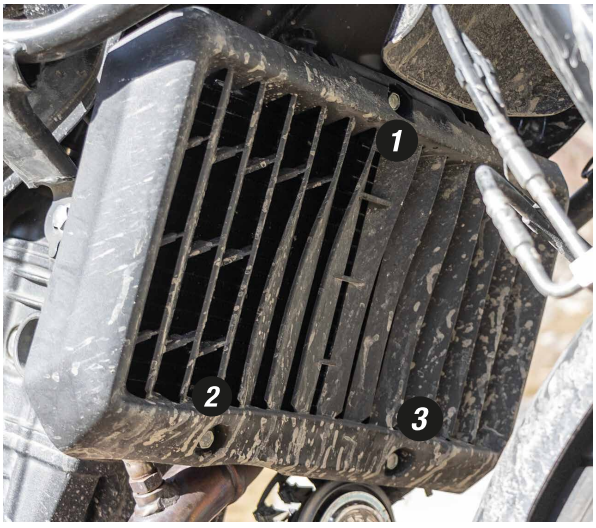
Retire los tornillos que sujetan el protector de radiador plástico original en los puntos 1 -2- 3. Retire el protector oringial y Luego instale el protector de radiador según se muestra el diagrama.