MANUAL DE INSTALACIÓN PN008467

PROTECTOR FARO RE HIMALAYAN 450

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Kit llaves hexagonales

PRODUCTO INSTALADO

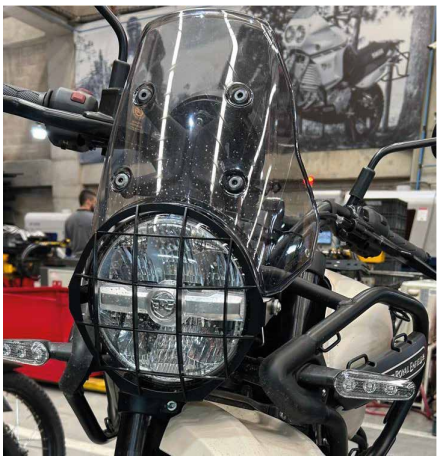

EL KIT CONTIENE:

Protector de faro	Tornillo button M6 x 30	Tornillo button M5 x 25	Buje aluminio Alt 13
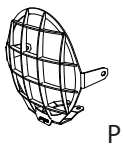 P1	T1	T2	 B1
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2

Arandela M6	Arandela M5
 A1	 A2
CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2

INSTALACIÓN:

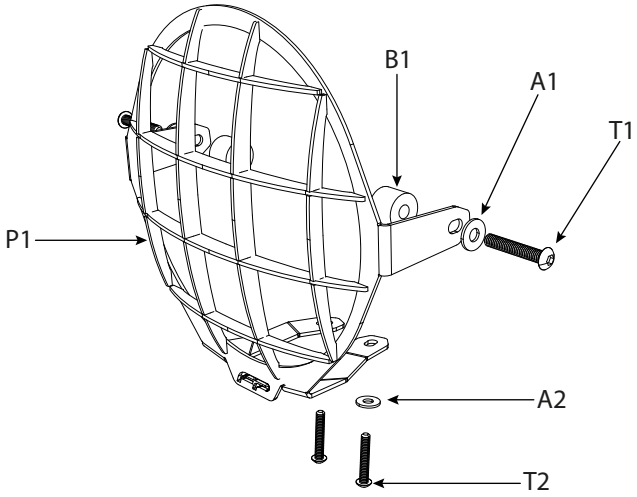

1 Retire los tornillos originales del faro que indican las imagenes y ensamble el producto como muestra el esquema.