



NOTA:

El protector PPF está diseñado para que tú puedas instalarlo en casa con los insumos incluidos dentro del kit.

Insumos para la instalación:

Adhesivos PPF (Incluido en el Kit).

Asentador FP (Incluido en el kit).

Atomizador de 60ml (incluido en el Kit).


Mezcla de Agua y shampoo. Debes mezclar 1 gota de shampoo en 500 ml de agua y llenar el atomizador incluido en el kit (usar shampoo transparente o sin color).

Garantía: Nuestros productos de PPF tienen garantía en decoloración y defectos del material, pero no damos garantía en la instalación.



PRODUCTO INSTALADO


Protector de tanque central




Tacómetro




Faro delantero



Tapas de tanque laterales

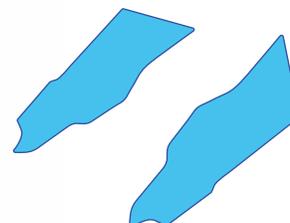

Protectores de tanque laterales

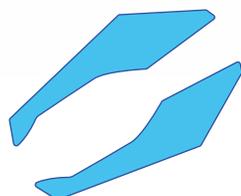

EL KIT CONTIENE:

<p>ASENTADOR FP</p>	<p>KIT DE ADHESIVOS</p>	<p>ATOMIZADOR 60ml</p>
		
<p>Cantidad: 01</p>	<p>Cantidad: 01</p>	<p>Cantidad: 01</p>

INSTALACIÓN:

1 Lavar tus manos y piezas de la moto con agua y jabón, para evitar impurezas en el proceso de pegado del protector PPF.




2 Despegar completamente la pieza del adhesivo PPF que deseas instalar sobre cada superficie de tu moto.

Protectores de tanque



Tapas de tanque laterales

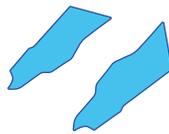

Tacómetro



Faro delantero



3 Humectar la superficie del adhesivo que contiene la pega adherente y la pieza de la moto, una vez humectado en exceso debes ubicar el adhesivo en la pieza de la moto.

Nota: el adhesivo se puede despegar y reposicionar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se vuelva a lubricar con la mezcla indicada para ubicarlo en la posición correcta.



4 Una vez esté correctamente posicionado el adhesivo, Humectar la superficie y usar el asentador FP a 90° para retirar la mezcla entre la superficie y el adhesivo, luego se podrá ir cambiando el ángulo de 90° a un ángulo inferior para facilitar el drenaje de la mezcla hasta que quede completamente adherido y sin burbujas a la superficie.



Nota: si deseas repetir el proceso o hacer algún cambio, no dejes pasar más de 15 minutos luego de pegarlo por primera vez y deja secar por 24 horas antes de lavar o manipular las piezas de la moto.

5 Escanea el siguiente código QR para ver el video detallado de instalación:

