



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008475

KIT INSTALACIÓN BMW F900 GS

NOTA:

El protector PPF está diseñado para que tú puedas instalarlo en casa con los insumos incluidos dentro del kit.

Insumos para la instalación:

Adhesivos PPF (Incluido en el Kit).

Asentador FP (Incluido en el kit).

Atomizador de 60ml (incluido en el Kit).

Mezcla de Agua y shampoo. Debes mezclar 1 gota de shampoo en 500 ml de agua y llenar el atomizador incluido en el kit (usar shampoo transparente o sin color).

Garantía: Nuestros productos de PPF tienen garantía en decoloración y defectos del material, pero no damos garantía en la instalación.



PRODUCTO INSTALADO

Protector de tanque Superior


Tacómetro

Protector de tanque inferior

Faro delantero



Protectores de tanque laterales



EL KIT CONTIENE:


ASENTADOR FP	KIT DE ADHESIVOS	ATOMIZADOR
		
Cantidad: 01	Cantidad: 01	Cantidad: 01

INSTALACIÓN:

- 1 Lavar manos y pieza de la moto con agua y jabón, para evitar que queden impurezas no deseadas.



- 2 Despegar completamente la pieza que se desea instalar del kit, usando la mezcla para humectar la superficie del adhesivo que contiene la pega adherente.

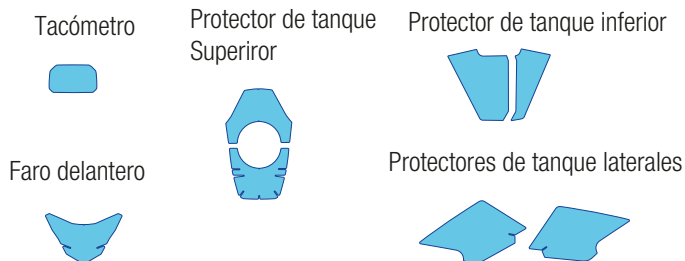

- 3 Humectar la superficie del adhesivo que contiene la pega adherente y la pieza de la moto, una vez humectado en exceso debes ubicar el adhesivo en la pieza de la moto.

Nota: el adhesivo se puede despegar y reposicionar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se vuelva a lubricar con la mezcla indicada para ubicarlo en la posición correcta.



- 4 Una vez este correctamente posicionado el adhesivo, Humectar la superficie y usar el asentador FP a 90° para retirar la mezcla entre la superficie y el adhesivo, luego se podrá ir cambiando el ángulo de 90° a un ángulo inferior para facilitar el drenaje de la mezcla hasta que quede completamente adherido y sin burbujas a la superficie.



Nota: si deseas repetir el proceso o hacer algún cambio, no dejes pasar más de 15 minutos luego de pegarlo por primera vez y deja secar por 24 horas antes de lavar o manipular las piezas de la moto.

- 5 Escanea el siguiente código QR para ver el video detallado de instalación

