



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008480

KIT INSTALACIÓN PULSAR 250

NOTA

El protector PPF está diseñado para que tú puedas instalarlo en casa con los insumos incluidos dentro del kit.

Insumos para la instalación:

Adhesivos PPF (Incluido en el Kit).

Asentador FP (Incluido en el kit).

Atomizador de 60ml (incluido en el Kit).

Mezcla de Agua y shampoo. Debes mezclar 1 gota de shampoo en 500 ml de agua y llenar el atomizador incluido en el kit (usar shampoo transparente o sin color).

Garantía: Nuestros productos de PPF tienen garantía en decoloración y defectos del material, pero no damos garantía en la instalación.




PRODUCTO INSTALADO

Protector de tanque central



Tacómetro

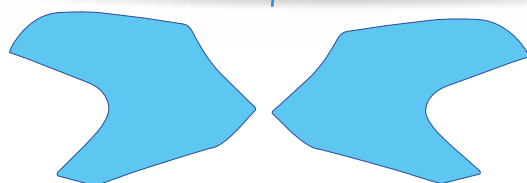


Protectores tapas laterales de tanque

EL KIT CONTIENE:

ASENTADOR FP	KIT DE ADHESIVOS	ATOMIZADOR
		
Cantidad: 01	Cantidad: 01	Cantidad: 01

INSTALACIÓN:

- 1** Lavar tus manos y pieza de la moto con agua y jabón, para evitar impurezas en el proceso de pegado del protector PPF.

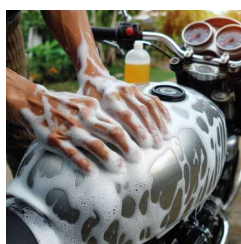


- 2** Despegar completamente la pieza del adhesivo PPF que deseas instalar sobre cada superficie de tu moto.

Protector de tanque central

Protectores tapas laterales de tanque



Tacómetro



- 3** Humectar la superficie del adhesivo que contiene la pega adherente y la pieza de la moto, una vez humectado en exceso debes ubicar el adhesivo en la pieza de la moto.

Nota: el adhesivo se puede despegar y reposicionar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se vuelva a lubricar con la mezcla indicada para ubicarlo en la posición correcta.



- 4** Una vez esté correctamente posicionado el adhesivo, Humectar la superficie y usar el asentador FP a 90° para retirar la mezcla entre la superficie y el adhesivo, luego se podrá ir cambiando el ángulo de 90° a un ángulo inferior para facilitar el drenaje de la mezcla hasta que quede completamente adherido y sin burbujas a la superficie.



Nota: si deseas repetir el proceso o hacer algún cambio, no dejes pasar más de 15 minutos luego de pegarlo por primera vez y deja secar por 24 horas antes de lavar o manipular las piezas de la moto.

- 5** Escanea el siguiente código QR para ver el video detallado de instalación

