



**NOTA**

El protector PPF está diseñado para que tú puedas instalarlo en casa con los insumos incluidos dentro del kit.

Insumos para la instalación:

Adhesivos PPF (Incluido en el Kit).

Asentador FP (Incluido en el kit).

Atomizador de 60ml (incluido en el Kit).

Mezcla de Agua y shampoo. Debes mezclar 1 gota de shampoo en 500 ml de agua y llenar el atomizador incluido en el kit (usar shampoo transparente o sin color).

Garantía: Nuestros productos de PPF tienen garantía en decoloración y defectos del material, pero no damos garantía en la instalación.



**PRODUCTO INSTALADO**

Cúpula frontal





**EL KIT CONTIENE:**

<p><b>ASENTADOR FP</b></p>  <p>Cantidad: 01</p>	<p><b>KIT DE ADHESIVOS</b></p>  <p>Cantidad: 01</p>	<p><b>ATOMIZADOR</b></p>  <p>Cantidad: 01</p>
--	--	--


**INSTALACIÓN:**

**1** Lavar manos y pieza de la moto con agua y jabón, para evitar que queden impurezas no deseadas.



**2** Despegar completamente la pieza que se desea instalar del kit, usando la mezcla para humectar la superficie del adhesivo que contiene la pega adherente.

Cúpula frontal

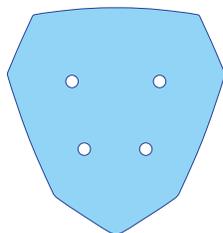

**3** Humectar en exceso tanto el ppf como la pieza de la moto para presentarlo en la superficie y asegurarnos que este en el punto ideal. Nota: se puede despegar y reposicionar cuantas veces sea necesario siempre y cuando se vuelva a lubricar con la mezcla indicada.

Para la instalación de la cúpula, te recomendamos alinear los orificios de los tornillos que sujetan la misma antes de empezar a drenar la mezcla entre el adhesivo y la pieza. Una manera fácil de hacerlo es sosteniendo una de las esquinas con 1 mano y con la otra retirar la mezcla suavemente.



**4** Una vez este correctamente posicionado el adhesivo, Humectar la superficie y usar el asentador FP a 90° para retirar la mezcla entre la superficie y el adhesivo, luego se podrá ir cambiando el ángulo de 90° a un ángulo inferior para facilitar el drenaje de la mezcla hasta que quede completamente adherido y sin burbujas a la superficie.



Nota: si deseas repetir el proceso o hacer algún cambio, no dejes pasar más de 15 minutos luego de pegarlo por primera vez y deja secar por 24 horas antes de lavar o manipular las piezas de la moto.

**5** Escanea el siguiente código QR para ver el video detallado de instalación

