



# MANUAL DE INSTALACIÓN PN008521

# BASE MANUBRIO BAJAJ PULSAR BARRAS INVERTIDAS

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:


- Rache
- Kit de acoples hexagonales para rache

## PRODUCTO INSTALADO



### EL KIT CONTIENE:

Base manubrio Der / Izquier	Abrazadera Central	Tornillo Socket M8x25	Tornillo Socket M8x40
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4

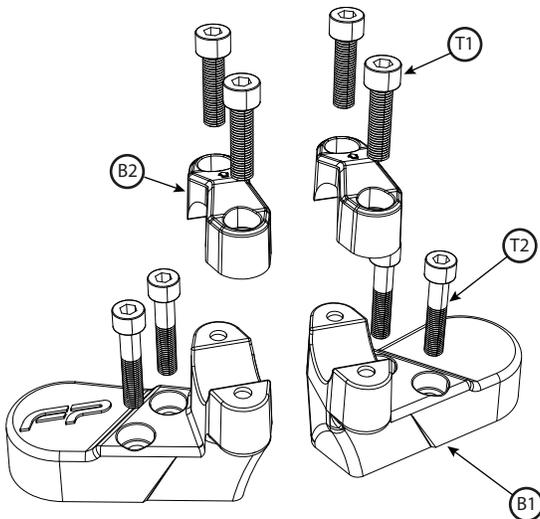

### INSTALACIÓN:


**1** Retire los 4 tornillos de los puntos señalados como (A). Ensamble las bases (B1) en cada lado respectivamente con los tornillos (T2)



**2** Monte el manubrio Tipo Fatbar (1 1/8") e instale las abrazaderas con los tornillos (T1).



Una vez el manubrio se encuentre en la posición deseada apriete primero los tornillos de la parte trasera por completo y posteriormente los tornillos de la parte delantera.

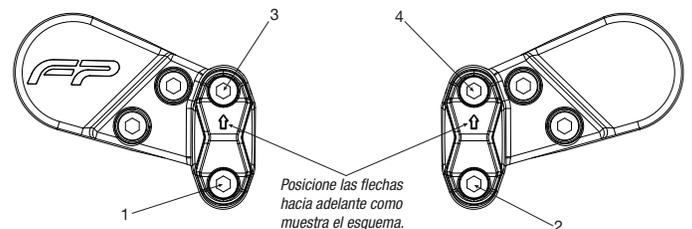

Posicione las flechas hacia adelante como muestra el esquema.

### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Torque máximo permitido en el manubrio: 22 Nm.

No exceder este valor para evitar daños y garantizar un funcionamiento seguro.