



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008530

NOTA:


No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

RACHE Y COPA #13

PRODUCTO INSTALADO

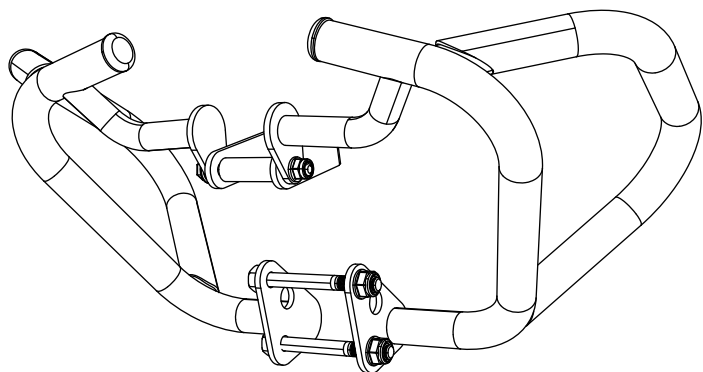


EL KIT CONTIENE:

Defensa derecha P1 CANTIDAD: 1	Defensa izquierda P2 CANTIDAD: 1	Platina unión central P3 CANTIDAD: 1	Tornillo hexagonal M10 x 110 T1 CANTIDAD: 2	Arandela M8 A1 CANTIDAD: 2
Tornillo hexagonal M8 x 85 T2 CANTIDAD: 1	Tuerca seguridad M10 TU1 CANTIDAD: 2	Tuerca seguridad M8 TU2 CANTIDAD: 1	Arandela M10 A2 CANTIDAD: 4	Buje aluminio Alt 46 B1 CANTIDAD: 1
Buje aluminio Alt 5 B2 CANTIDAD: 4	Tornillo goloso T3 CANTIDAD: 8	Slider plástico INY CANTIDAD: 2		

DEFENSA PARA SUZUKI VSTORM 160



INSTALACIÓN:

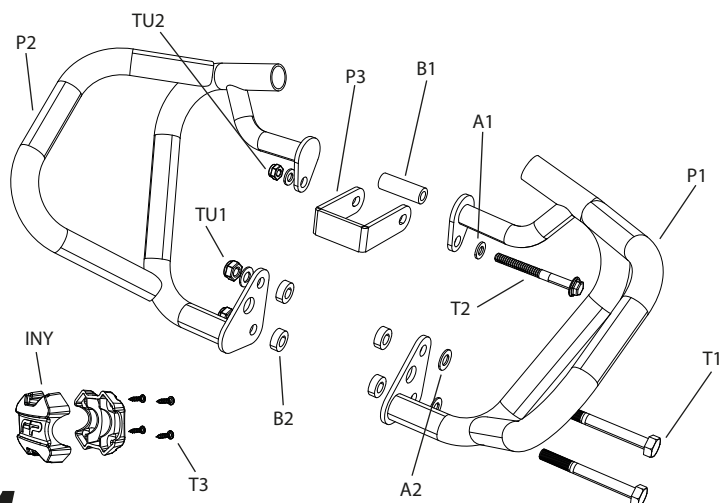


1

Retirar los siguientes tornillos que muestra el esquema.





- 2** Ensamble la defensa primero en la parte inferior con los siguientes insumos.

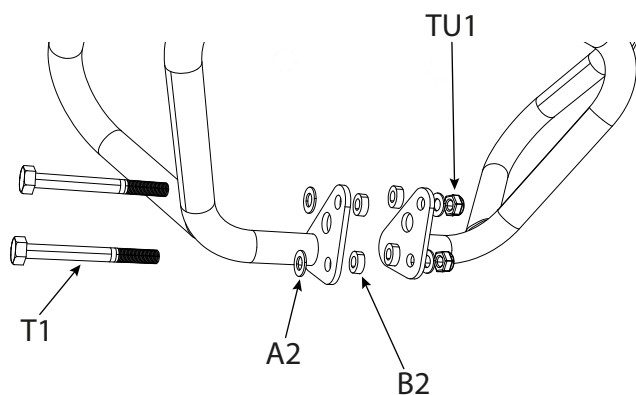

- 3** Utilice la platina abrazadera para sujetar la parte superior de la defensa al chasis de la motocicleta.

