



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008531

SLIDER TRASERO YAMAHA NMAX V3

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Rache con copa 13 mm


PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

Platina derecha	Platina izquierda	Tornillo hexagonal M8 x 40	Caucho tope
P1	P2	T2	C1
CANTIDAD: 1 Und	CANTIDAD: 1 Und	CANTIDAD: 4 Und	CANTIDAD: 3 Und

Cambie los cauchos originales de la silla por los incluidos en el kit

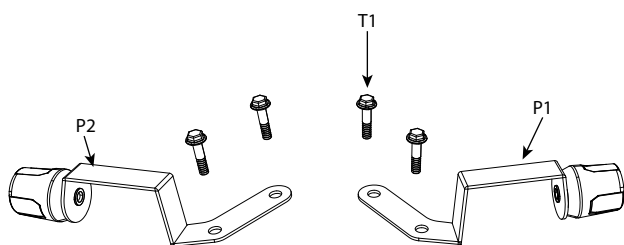

Esquema



INSTALACIÓN:

1 Retire los tornillos originales indicados en la Imagen.



2 Instale los slider por debajo del asa y use los insumos que indica el esquema.

