



## MANUAL DE INSTALACIÓN PN008548

## CORTA VIENTOS NMAX

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

LLAVES HEXAGONALES #4

RACHE


COPA #10 Y #13

LLAVE BOCA FIJA #13


## PRODUCTO INSTALADO



Esquema de ensamble general

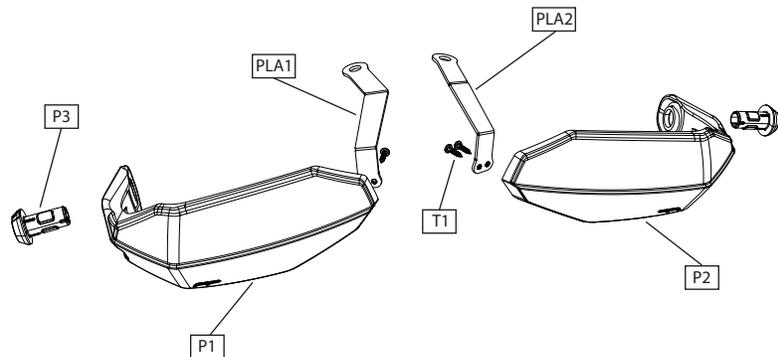

### EL KIT CONTIENE:

<p>Corta vientos derecho</p>  <p>P1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>Corta vientos derecho</p>  <p>P2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>Buje aluminio Alto 100 mm</p>  <p>P3</p> <p>CANTIDAD: 2</p>
<p>Platina sujeción derecha</p>  <p>PLA1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>Platina sujeción izquierda</p>  <p>PLA2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>Tuerca seguridad M8</p>  <p>T1</p> <p>CANTIDAD: 4</p>


### INSTALACIÓN:

- 1 Retire los espejos de ambos lados de la motocicleta junto con las tuercas y los tapones del manubrio.





- 2** Ensamble las platinas en los plásticos corta vientos.  
(fijese que ensamble la platina derecha con el plástico derecho).

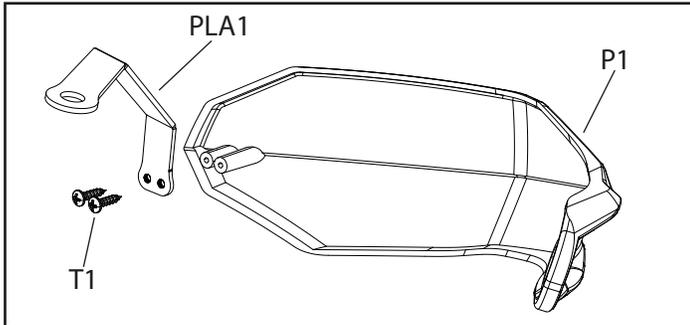

- 3** Ensamble el corta vientos en el punto del espejo y en el lateral del manubrio con el tapón que incluye el kit.

