



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008584

PARRILLA PARA SUZUKI VSTORM 160

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:



RACHE Y COPA #13




PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

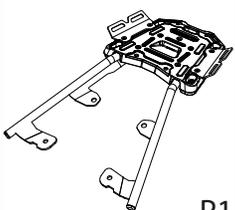Parrilla	Buje aluminio Alt 8
 P1	 B2
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 4

INSTALACIÓN:

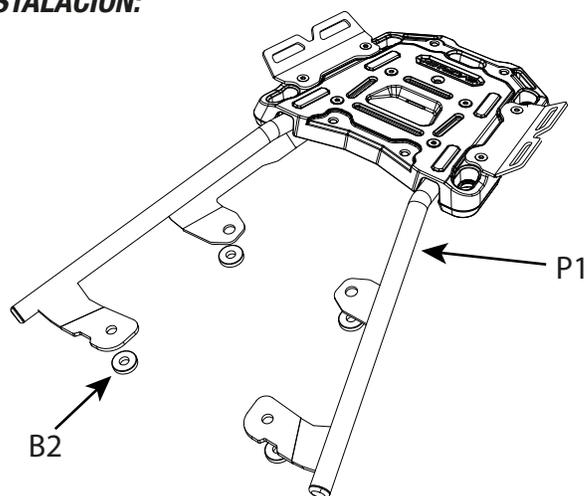

- 1 Retirar tornillos originales que sujetan las asas de la motocicleta.






2 Instalar la parrilla en el lugar de las asas. Utilice los tornillos originales.



Tornillos originales

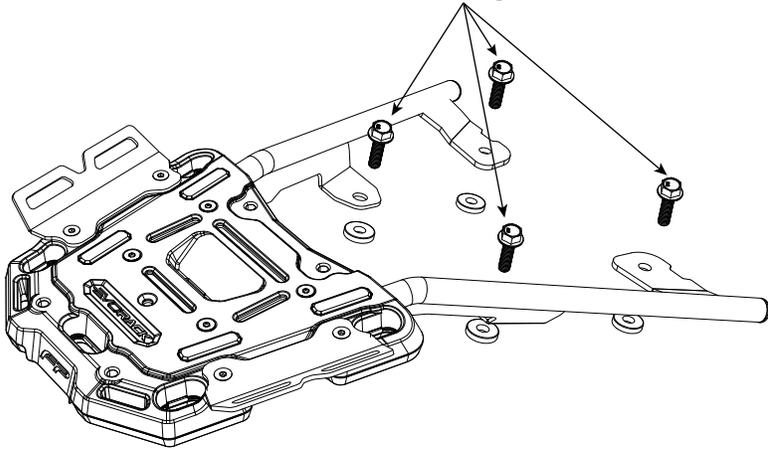

Esquema de instalación