



NOTA:

El protector PPF está diseñado para que tú puedas instalarlo en casa con los insumos incluidos dentro del kit.

Insumos para la instalación:

Adhesivos PPF (Incluido en el Kit)

Asentador FP (Incluido en el kit)

Atomizador (incluido en el Kit)


Mezcla de Agua y shampoo. Debes mezclar 2 gotas de shampoo en 500 ml de agua y llenar el atomizador. (usar shampoo transparente o sin color)

Garantía: Nuestros productos de PPF tienen garantía en decoloración y defectos del material, pero no damos garantía en la instalación.




PRODUCTO INSTALADO


Protectores de tanque central

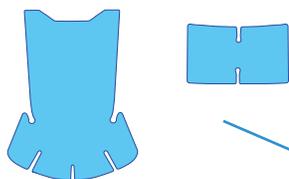

Protectores tapas traseras

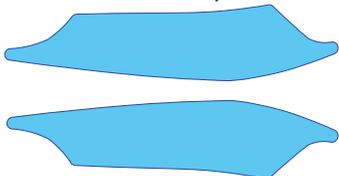

Protectores tapas laterales de tanque y carenajes

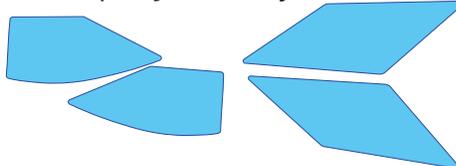


Tacometro



Visor delantero



Protectores de faros led

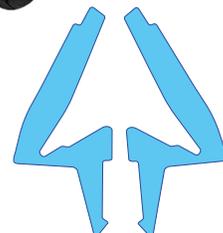

EL KIT CONTIENE:

ASENTADOR PPF	KIT DE ADHESIVOS	ATOMIZADOR
		
Cantidad: 01	Cantidad: 01	Cantidad: 01

INSTALACIÓN:

1 Lavar tus manos y pieza de la moto con agua y jabón, para evitar impurezas en el proceso de pegado del protector PPF.



2 Despegar completamente la pieza del adhesivo PPF que deseas instalar sobre cada superficie de tu moto.

Tacometro




Protectores tapas traseras




Visor delantero



Protector de tanque central

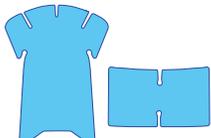

Protectores tapas laterales de tanque y carenajes



Protectores de faros led



3 Humectar la superficie del adhesivo que contiene la pega adherente y la pieza de la moto, una vez humectado en exceso debes ubicar el adhesivo en la pieza de la moto.

Nota: se puede despegar y reposicionar cuantas veces sea necesario siempre y cuando se vuelva a lubricar con la mezcla indicada.



4 Una vez este correctamente ubicado el adhesivo. Humectar nuevamente y usar el asentador FP a 90° para retirar la mezcla entre la superficie y el adhesivo, luego se podrá ir cambiando el ángulo de 90° a un ángulo inferior para facilitar el drenaje de la mezcla hasta que quede completamente adherido y sin burbujas a la superficie.



Nota: si deseas repetir el proceso o hacer algún cambio, no dejes pasar mas de 15 minutos luego de pegarlo por primera vez y deja secar por 24 horas antes de lavar o manipular las piezas de la moto.

5 Escanea el siguiente código QR para ver el video detallado de instalación

