



MANUAL DE INSTALACIÓN PNO08598

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

1 LLAVE HEXAGONAL #3 #4 #5

PRODUCTO INSTALADO




EL KIT CONTIENE:

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Platina Base | Arandela M6 | Tornillo button M6 | Buje Aluminio |
| CANTIDAD: 1 | CANTIDAD: 1 | CANTIDAD: 1 | CANTIDAD: 1 |

EL KIT NO CONTIENE:

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tornillo socket M4 | Soporte Celular |
| CANTIDAD: 2 | CANTIDAD: 1 |

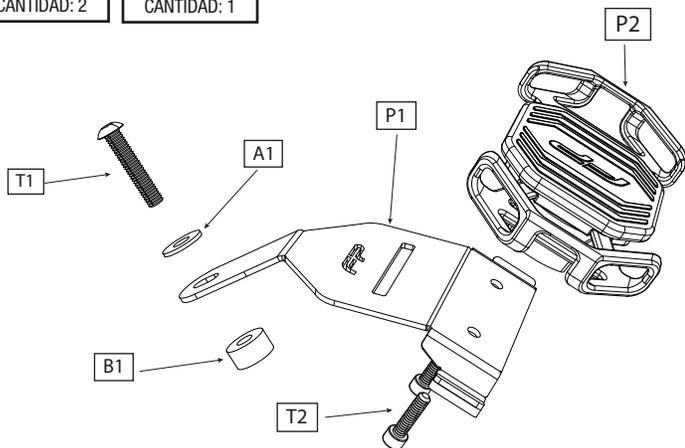


SOPORTE PARA CELULAR YAMAHA NMAX V3




INSTALACIÓN:

1 Ensamble el soporte de celular en la platina con los tornillos T2 como indica el esquema.

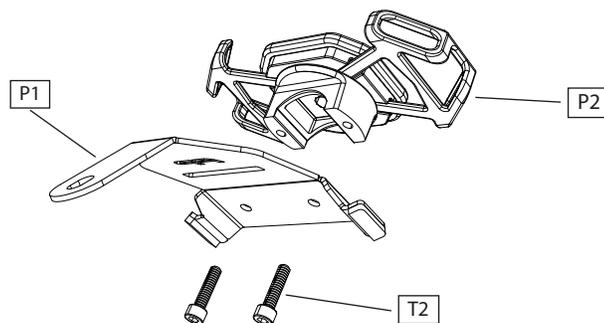

2 Ubique los puntos de sujeción (A) y (B) en la Tapa superior ubicada en el manubrio. En el punto (A) utilice los insumos (P1)(T1)(B1).

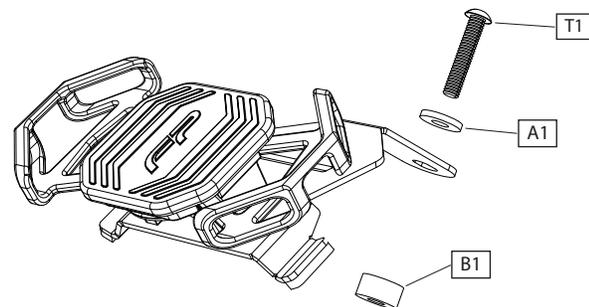



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008598

SOPORTE PARA CELULAR YAMAHA NMAX V3

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

1 LLAVE HEXAGONAL #3 #4 #5

- 3** Limpie el polvo o grasa de los puntos (B), retire la parte posterior de la cinta adhesiva instalada en la platina base. Ubique los puntos en el Manubrio (B) teniendo en cuenta la Instalación del Punto (A) e instale el soporte adheriendo las cintas y requintando el tornillo del punto (A).

