



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008600-BL/BK

PROT MANO ADVENTURE VARIOS MODELOS

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves hexagonales 

Rache 


Copa #10 




INSTALACIÓN:

1 Verifique y confirme que los deflectores plásticos están correctamente instalados en el alma de aluminio (P2). Ambos lados, Der-Izq

Lado Derecho

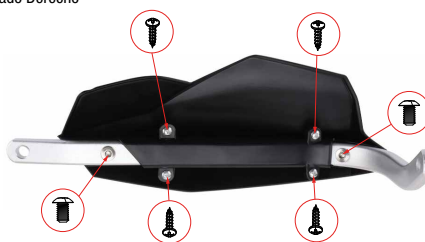

Lado Izquierdo

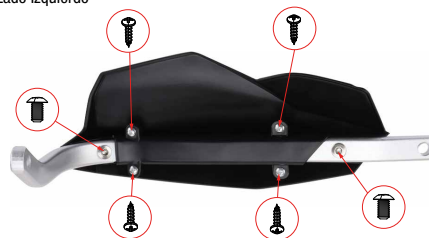



PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:


Kit Plásticos Der -Izq  P1 CANTIDAD: 1	Kit Alma Aluminio Der -Izq  P2 CANTIDAD: 1	Abrazadera Base  P3 CANTIDAD: 2	Abrazadera Posterior  P4 CANTIDAD: 2
--	---	--	---

Calzas manubrio 1 1/8"  P5 CANTIDAD: 2	Calzas manubrio 7/8"  P6 CANTIDAD: 2	Articulación R Derecho  P7 CANTIDAD: 1	Articulación L Izquierdo  P8 CANTIDAD: 1	Buje Expansivo de 16mm  P9 CANTIDAD: 2	Buje Expansivo de 13mm  P10 CANTIDAD: 2	Buje Roscado  P11 CANTIDAD: 2	Tuerca Seguridad M6  P12 CANTIDAD: 2
--	---	---	---	---	---	--	---

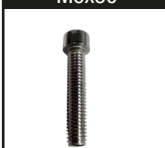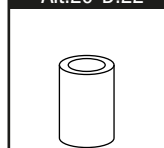Tornillo Avellan M8x45  P13 CANTIDAD: 2	Tornillo Socket M6x30  P14 CANTIDAD: 2	Tornillo Socket M6x20  P15 CANTIDAD: 2	Tornillo Buttom M8x25  P16 CANTIDAD: 2	Tornillo Avellan M6x40  P17 CANTIDAD: 2	Buje Aluminio Aft:20-D:22  P18 CANTIDAD: 2	Buje Aluminio Aft:10-D:22  P19 CANTIDAD: 2
---	---	---	---	--	--	---




2 Identifique las partes (P) que se requiere para instar el punto en manubrio de la abrazadera. Este procedimiento es igual para ambos lados Derecho e Izquierdo.

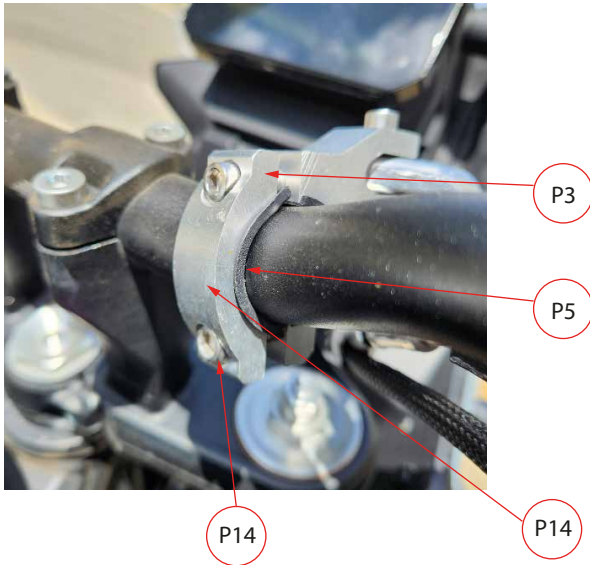


Importante:
Dependiendo del tipo de manubrio utilizar Calzas P5 - P6



4 Identifique las partes (P) que se requiere para instar el punto en manubrio de la abrazadera. Este procedimiento es igual para ambos lados Derecho e Izquierdo.

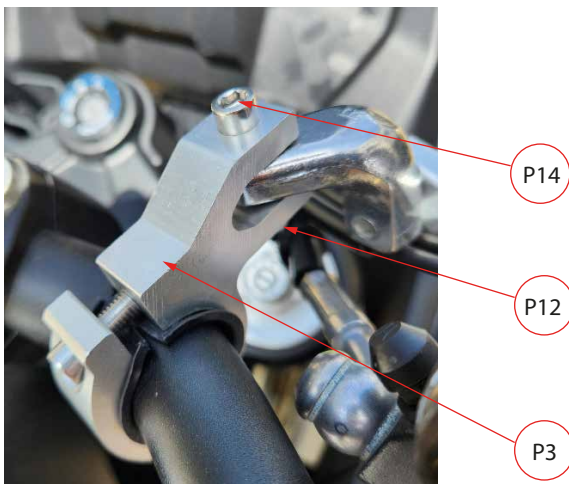

5 Identifique las partes (P) que se requiere para instar el punto en manubrio de la abrazadera y el alma de aluminio (P2). Este procedimiento es igual para ambos lados Derecho e Izquierdo.

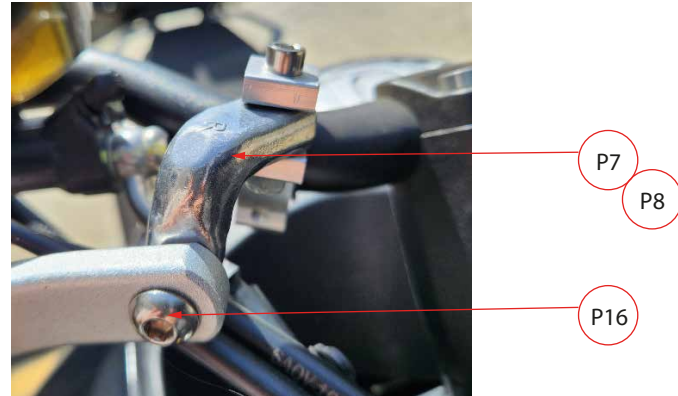

6 Identifique las partes (P) que se requiere para instar el alma de aluminio con la punta del manubrio. Este procedimiento es igual para ambos lados Derecho e Izquierdo.

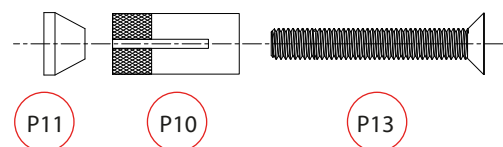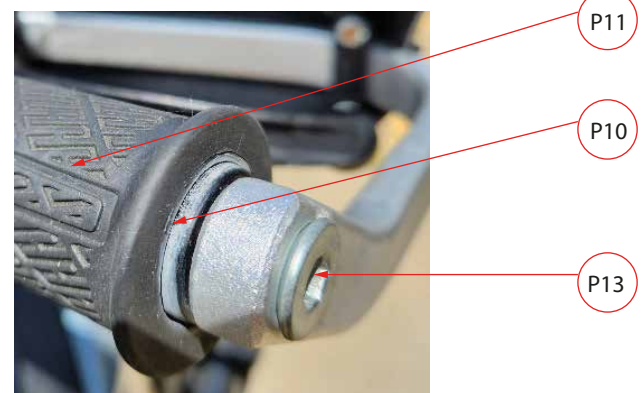

NOTA IMPORTANTE:

Adicional se encuentran los accesorios de instalación P17 - P18 - P19



Úselos según la moto para instalar en el punto del manillar