



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008621

PARRILLA EVORACK YAMAHA NMAX V3

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Rache con copa 13 mm

PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

Platina derecha P1 CANTIDAD: 1 Und	Platina izquierda P2 CANTIDAD: 1 Und	Platina central P3 CANTIDAD: 1 Und	Tornillo Hexagonal M8 x 40 T1 CANTIDAD: 4 Und
Tornillo Button M6 x 16 T2 CANTIDAD: 4 Und	Tuerca M6 TC1 CANTIDAD: 4 Und	Arandela 6 mm T2 CANTIDAD: 8 Und	Arandela 8mm A1 CANTIDAD: 4 Und




INSTALACIÓN:

1 Retire los tornillos originales indicados en la Imagen y retire al asa.



2 Instale los lados de la parrilla en el asa de forma que se acoplen a ella, una vez en su lugar ensamble la parte trasera de la parrilla para que de esa manera quede la parrilla instalada en el asa primero como muestra la imagen (no apriete del todo los tornillos aún).

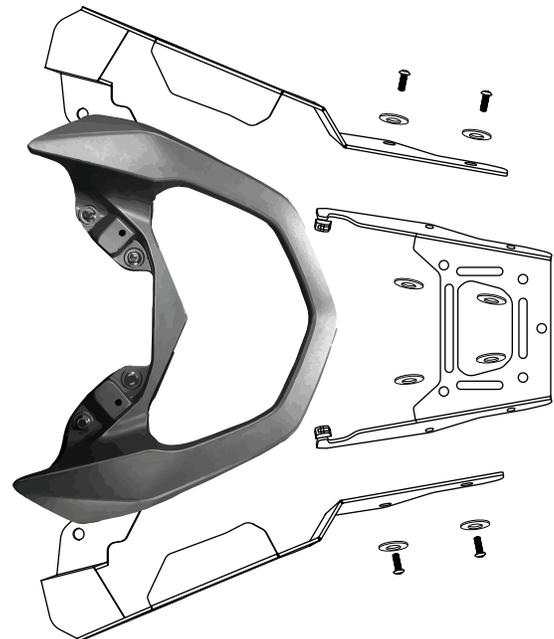



3 Ensamble el pre-ensamble en la motocicleta y una vez tenga todos los tornillos en su lugar proceda a apretarlos.

