



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008622

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

RACHE Y COPA #13

PRODUCTO INSTALADO




EL KIT CONTIENE:

<p>P1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>P2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>P3</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>P4</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>T1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>
<p>T3</p> <p>CANTIDAD: 4</p>	<p>T2</p> <p>CANTIDAD: 3</p>	<p>TC2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>TC1</p> <p>CANTIDAD: 3</p>	<p>A2</p> <p>CANTIDAD: 3</p>
<p>A1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>				


PROTECTOR DE CARTER PARA SUZUKI VSTORM 160



INSTALACIÓN:

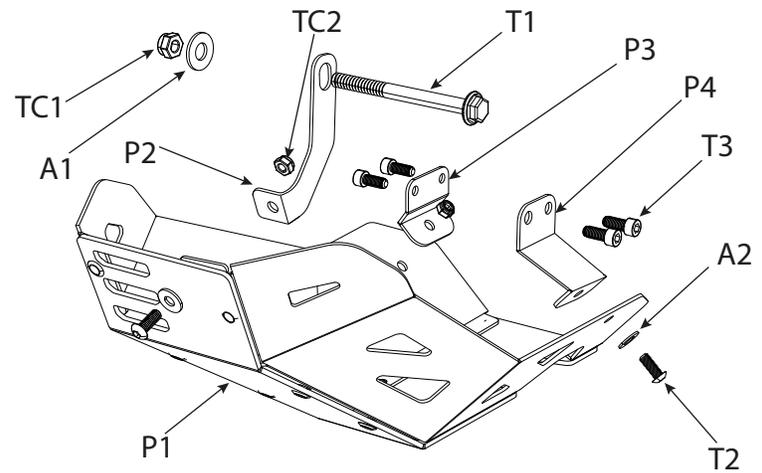


1 Pre-ensable las platinas en el protector de carter como muestra el esquema.

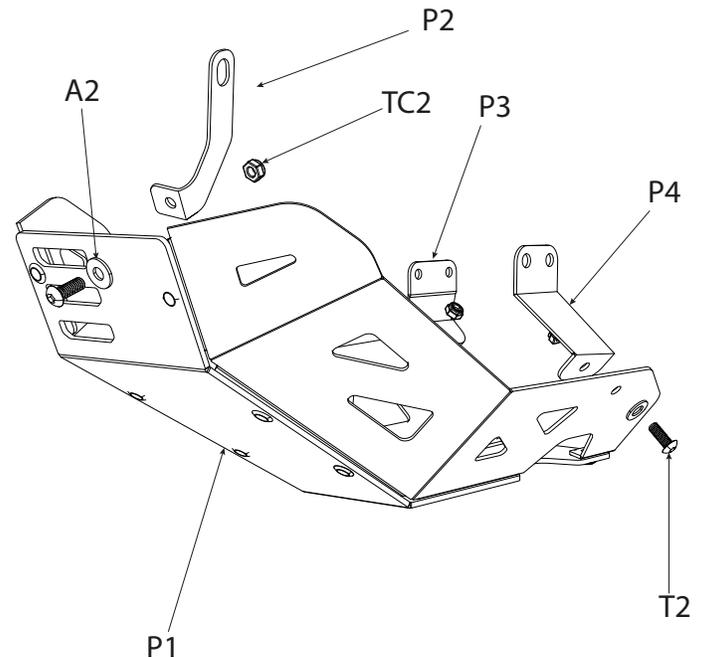



- 2** Ensamble el portector en el agujero que se muestra en el esquema con los insumos T1, A1 y TC1.

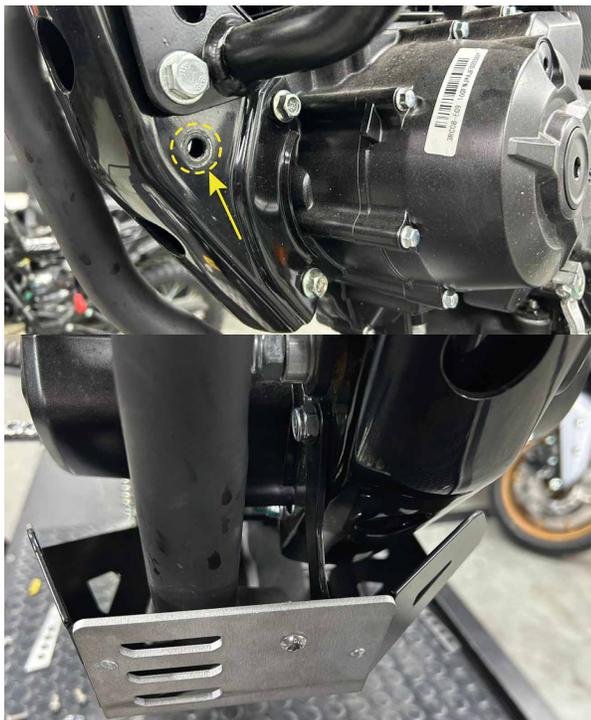

- 3** Por último ensamble el protector en la parte de abajo de la motocicleta con los T3 en los puntos indicados.

