

# DEFENSAYAMAHA NMAX V3

#### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique las partes y las piezas esten completas.

## **HERRAMIENTAS:**


Llaves hexagonales Rache con copa 10 mm




## PRODUCTO INSTALADO




## **EL KIT CONTIENE:**







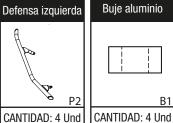




## INSTALACIÓN:

Retire los tornillos originales indicados en la Imagen.



Instale la defensa en cada uno de los lados con los insumos indicados en el esquema.

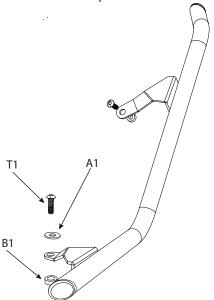



Arandela M6

CANTIDAD: 4 Und