



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008666

BASE TOPCASE HONDA TRANSALP 750

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

kit de llaves Hexagonal




PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

Platina base aluminio	Platina inferior Acero	Buje Altura 7mm	Tuerca seguridad M8
PLA1	PLA2	B1	TC1
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4
Tornillo Avellanado M8x35	Tornillo Avellanado M8x20	Arandela M8	
T1	T2	A1	
CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 4	

INSTALACIÓN:

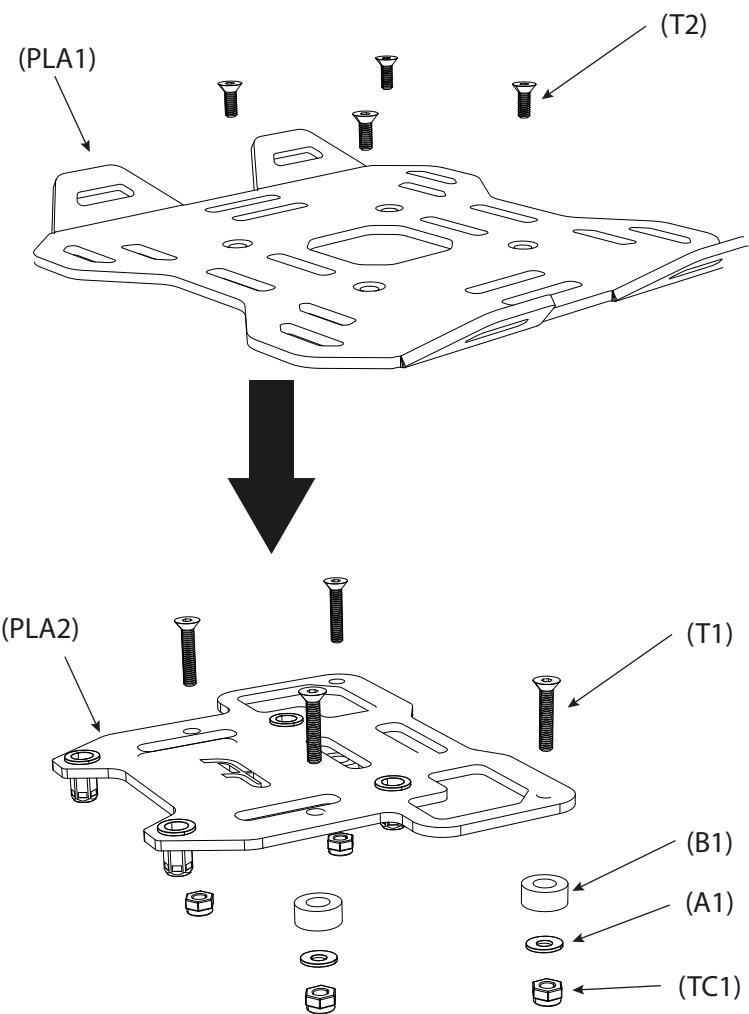





MANUAL DE INSTALACIÓN PN008666

BASE TOPCASE
HONDA TRANSALP 750

- 1** Ubique la platina inferior en el lugar indicado y realice el ensamble con los insumos T1, B1, TC1 y A1



- 2** Por ultimo ensamble la base superior en la posicion que se deseé. Utilice los tornillos T2.

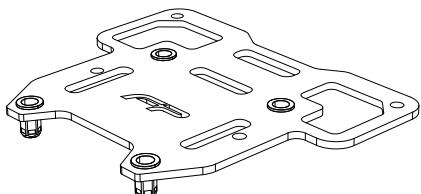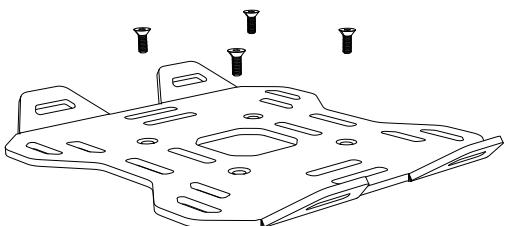

POSIBLES POSICIONES DE LA PARRILLA:

Posición 1: Recomendado para Maleta vertical Drybag



Posición 2: Recomendado para maleta rigida



Posición 3: Recomendado para maleta horizontal tipo Drybag

