

Montaje para Slider

Nota:

No aprete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

1 Rache y copa 10, 12mm


1 Llave Boca fija 12mm



El Kit Contiene:

| | |
|----------------------|--|
| Kit sujeción Frontal | |
| | |
| KS 1 | |
| Cantidad x 1 | |

| | |
|---------------------------|--|
| Tornillo - Arandela Punta | |
| | |
| Cantidad x 2 | |

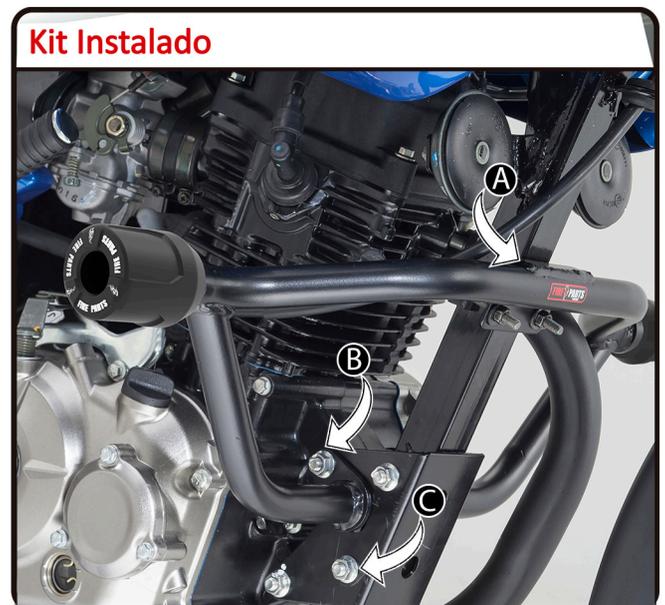

Retire las barras protectoras originales de la moto para instalar los Sliders **FIRE PARTS**.

Utilice el kit de sujeción frontal KS1 suministrado en el kit para sujetar el punto A mostrado en la imagen.

Intercambie los tornillos originales B y C para instalarlos en los puntos mostrados en la imagen, con el tornillo de mayor longitud instale el slider **FIRE PARTS**.

| | |
|--------------|--|
| | |
| Cantidad x 1 | |

Al terminar la instalación de las partes verifique que el Slider este debidamente apretado, reajuste todos los tornillos.