

Montaje para Slider

Nota:

No aprete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

1 Rache y copa 13mm


1 Llave hexagonal 6mm



Kit Contiene

<p>kit Empalme central</p>	<p>Slider Tubular</p>
<p>AC 3</p>	
<p>Cantidad x 1</p>	<p>Cantidad x 1</p>
<p>Tornillo flange M8x15</p>	<p>Tornillo - Arandela Punta</p>
<p>TF 2</p>	
<p>Cantidad x 4</p>	<p>Cantidad x 2</p>

Kit Instalado

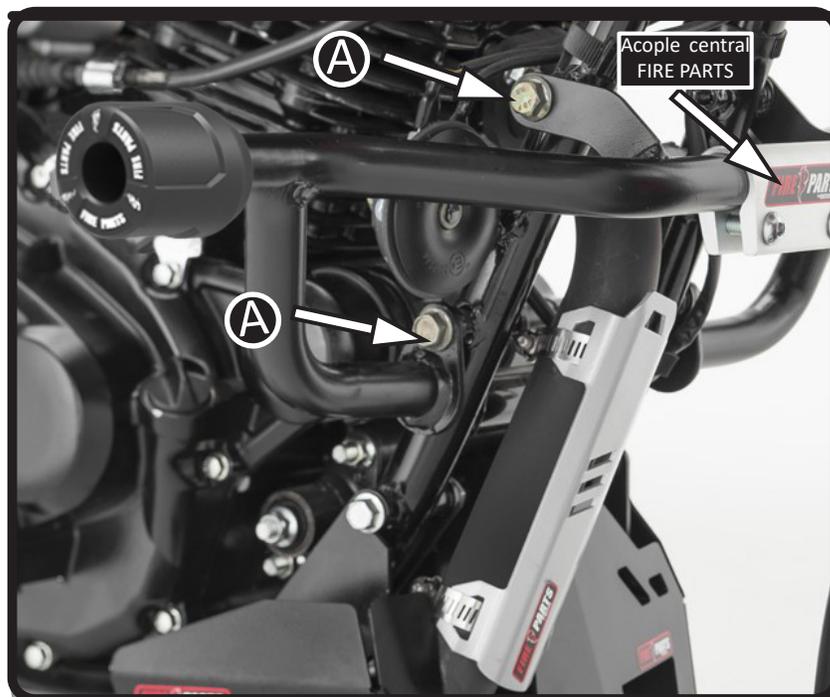

Retire las barras protectoras originales de la moto para instalar los Sliders **FIRE PARTS**. Utilice los tornillos entregados en el Kit TF2 para instalarlos en los puntos marcados con (A) en la imagen. Instale un lado del Slider, monte el acople central AC3 alinee con el otro lado.

Al terminar la instalación de las partes verifique que el Slider este debidamente apretado, reajuste todos los tornillos.