

Montaje para Protector de Mofle Trasero.

Nota:


No aprete todos los tornillos de cada parte hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a las platinas de sujeción.
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

- 1 Llave boca fija 10mm
- 1 llave hexágona de 4mm



El Kit Contiene:

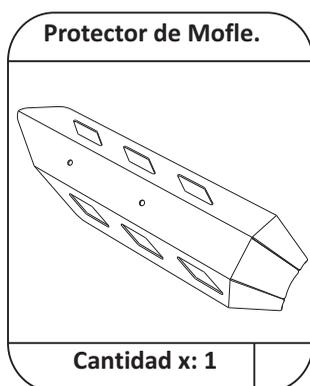

Tornillo Bottom
inox 6x10mm



Cantidad x: 2

Buje hexagonal
roscado




Cantidad x: 2

Kit instalado



Instalación:

Desmontar el protector original de la moto.
Apretar el buje roscado suministrado con una llave boca fija de 10mm en los tornillos del mofle.
Situar el Protector de mofle Fire Parts y fijarlo usando los tornillos suministrados con una llave hexágona 4mm.

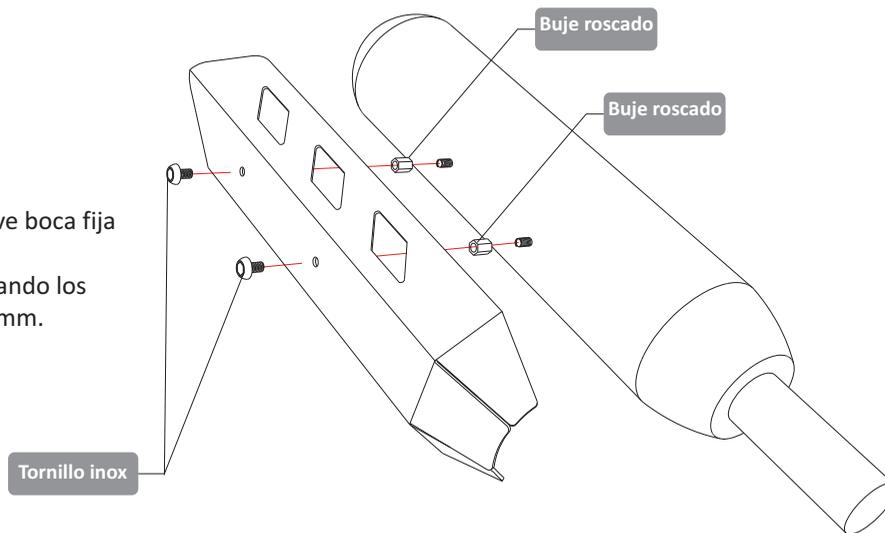

Recuerde: *Al terminar la instalación de las partes verifique que toda la tornillería este debidamente apretada, reajuste todos los tornillos.*