

Montaje para Soporte Top Case (Parrilla).

Nota:

No aprete todos los tornillos de cada parte hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a las platinas de sujeción.
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

Kit llaves Hexagonas
Racher, kit copas para racher.



El Kit contiene

<p>Tornillo socket M8x25</p> <p>T1</p> <p>Cantidad x: 2</p>	<p>Tornillo socket M8x15</p> <p>T2</p> <p>Cantidad x: 2</p>	<p>Tornillo socket M8x25</p> <p>T3</p> <p>Cantidad x: 2</p>	<p>Tornillo socket M8x30</p> <p>T4</p> <p>Cantidad x: 2</p>
--	--	--	--

Utilizar esta tornillería solo si se tiene instalado soporte Top Case y Maletas Laterales

Buje B

Cantidad x: 2

Kit instalado



Instalación:

Retirar las agarraderas traseras y según la imagen 1. Asegurar el soporte de la siguiente manera, los Bujes A instalarlos por debajo de las platinas.

Si tiene instalado soporte Top Case y Soporte maletas laterales debe utilizar la tornillería T3 y T4.

Aflojar la tuerca del amortiguador e insertar el soporte.
Para apretar el soporte solo utilizar una guasa a cada lado.

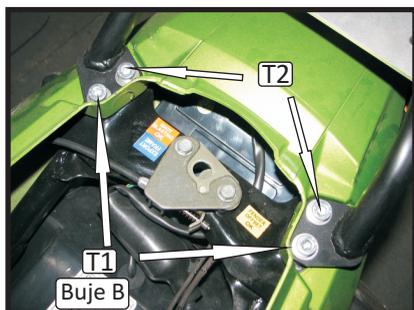


imagen 1



Recuerde: *Al terminar la instalación de las partes verifique que toda la tornillería este debidamente apretada, reajuste todos los tornillos.*