



PULSAR 200 NS 13-UP

Montaje para Protector de Faro

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

- Kit llaves hexágonas
- Destornillador de estrella
- Rache + copa 10




Kit Instalado



Instalación

- 1- Una las dos platinas utilizando la tornillería T1 y T2
- 2- Instale el protector según se muestra en el esquema.
- 3- Por último pegue el tope de silicona a la farola.

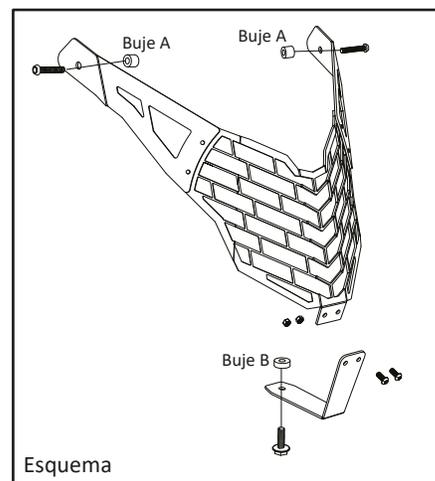

El Kit Contiene:

<p>Tornillo Bottom M5 x 30</p> <p>T1</p> <p>Cantidad: 2</p>	<p>Tornillo Bottom M4 x 10</p> <p>T2</p> <p>Cantidad: 2</p>	<p>Tuerca de seg. M4 inox.</p> <p>T3</p> <p>Cantidad: 2</p>	<p>Platina inferior</p> <p>Cantidad: 1</p>
<p>Tope Silicona</p> <p>T4</p> <p>Cantidad: 2</p>	<p>Tornillo Flange M6x20</p> <p>T5</p> <p>Cantidad: 1</p>	<p>Buje A</p> <p>Cantidad: 2</p>	<p>Buje B</p> <p>Cantidad: 1</p>



Pegar el tope de silicona entregado en el kit a la farola debajo del remache ubicado en la platina superior.

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.